

HAVIT

Casti gaming Fuxi-H3 Plus - CREATE FOR GAME


MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

01 Descrierea produsului

Casti gaming fara fir Havit Fuxi-H3, 2.4GHz, USB C 7.1, BT, AUX, 3.5mm Jack, difuzoare 40mm, microfon omnidirectional detasabil

02 Prezentarea produsului

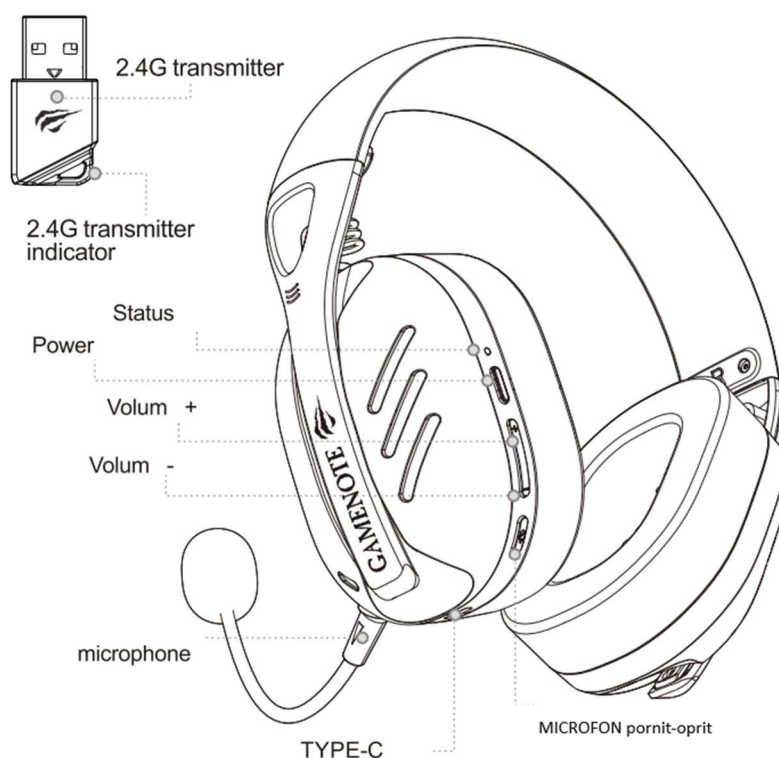

03 Mod de utilizare

Ghid de Operare și Metode de Control (Operation Methods)

Buton / Componentă	Funcție	Acțiune (Metodă)
Butonul de Pornire	Pornire / Opre (<i>Power on/off</i>)	Apăsați lung timp de 3s / 5s
	Redare / Pauză (<i>Play/Pause</i>)	O singură apăsare scurtă
	Preluare / Încheiere apel (<i>Answer/End call</i>)	O singură apăsare scurtă (<i>Doar în mod BT</i>)
	Respingere apel (<i>Reject call</i>)	Apăsați lung timp de 1,5 secunde (<i>Doar în mod BT</i>)
	Comutare mod conexiune (<i>Mode switch</i>)	Apăsați de două ori (Dublă apăsare)
Volum +	Creștere volum (<i>Volume +</i>)	O singură apăsare scurtă / Apăsați lung
	Piesa următoare (<i>Next track</i>)	Apăsați de două ori (Dublă apăsare)
Volum -	Reducere volum (<i>Volume -</i>)	O singură apăsare scurtă / Apăsați lung
	Piesa anterioară (<i>Previous track</i>)	Apăsați de două ori (Dublă apăsare)
Buton Microfon	Pornire / Opre microfon (<i>Microphone on/off</i>)	O singură apăsare scurtă
	Comutare efect sonor (<i>Sound effect switch</i>)	Apăsați de două ori (<i>Comută între 7.1 Sound / Stereo</i>)
	Monitorizare Pornită / Oprită (<i>Monitor on/off</i>)	Apăsați de trei ori (Triplă apăsare)
	Reîmperechere dispozitiv (<i>Re-pair</i>)	Apăsați lung timp de 5 secunde (<i>Pentru 2.4GHz sau BT</i>)

Notă tehnică pentru utilizator: Funcțiile de gestionare a apelurilor (*Preluare/Respingere*) sunt active exclusiv atunci când căștile sunt conectate prin Bluetooth (BT) la un telefon mobil sau laptop compatibil.

04 Funcțiile Butoanelor & Controlul Volumului

- **Controlul Volumului:** Rotiți roțița de volum în sus pentru a mări volumul și în jos pentru a-l reduce.
- **Controlul Microfonului (Mute):** Apăsați scurt butonul microfonului pentru a-l opri (Mute); veți auzi un semnal sonor de notificare. Apăsați din nou scurt pentru a porni microfonul.
- **Resetare Hardware:** Dacă căștile nu pot fi oprite sau nu răspund la comenzi în timpul utilizării, puteți folosi o agrafă de birou sau un alt obiect subțire ascuțit pentru a apăsa butonul de resetare din interiorul mufei jack de 3.5mm, determinând oprirea forțată și resetarea căștilor.

05 Ghidul Indicatorilor LED

Stare Căști	Stare Indicator LED	Notă / Acțiune
Pornire (Power On)	Indicatorul albastru clipește	Căștile pornesc
Oprire (Power Off)	Indicatorul se stinge	Căștile se opresc
Mod imperechere (Bluetooth)	Indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru	Gata de conectare
Conexiune reușită (2.4G / BT)	Indicatorul albastru rămâne aprins constant	Conectat cu succes
Baterie descărcată	Indicatorul roșu clipește o dată la 5 secunde	Nivelul bateriei este sub 10% (alertă vocală la fiecare 2 min)
În timpul încărcării	Indicatorul roșu rămâne aprins constant	Căștile se încarcă
Încărcare completă	Indicatorul se stinge	Bateria este complet încărcată

06 Parametri tehnici

Versiune Bluetooth:	V5.3
Distanța de operare:	10 metri (fără obstacole)
Dimensiune Difuzor (Speaker):	40 mm
Impedanță:	17 ± 15% Ω
Sensibilitate:	106 ± 3dB
Răspuns în frecvență:	20Hz pana la 20kHz
Baterie :	400 mAh, 3.7 V
Timp de redare (Play Time):	Pana la 23 ore (testat la volum mediu)
Timp de încărcare:	Aproximativ 2 ore

07 Conținut pachet

Casti Fuxi-H3 plus
Microfon detasabil
Transmitator 2.4 Ghz
Manual de utilizare
Cablu Type- C; Cablu Jack 3.5mm

08 Precauții

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manual pentru a opera dispozitivul.
- Vă rugăm să încărcați căștile cu o putere de intrare de sub 5V/1A pentru a proteja bateria.
- Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
- Păstrați căștile departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente care generează căldură.
- Nu blocați porturile căștilor, cum ar fi portul de încărcare, portul microfonului etc.
- Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a căștilor, nu se recomandă ajustarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.

09 Ghid de depanare rapidă

Dacă dispozitivul nu funcționează, te rugăm să urmezi pașii de mai jos pentru a verifica:

1. Verifică dacă cablul este conectat corect la computer.
2. Verifică dacă setările audio din computer (Output/Ieșire) sunt selectate pe dispozitivul corect.

10 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939

