

HAVIT

Casti gaming Fuxi-H3 - CREATE FOR GAME


MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

01 Descrierea produsului

Casti gaming fara fir Havit Fuxi-H3, 2.4GHz, USB C 7.1, BT, AUX, difuzoare 40mm, microfon omnidirectional detasabil

02 Prezentarea produsului

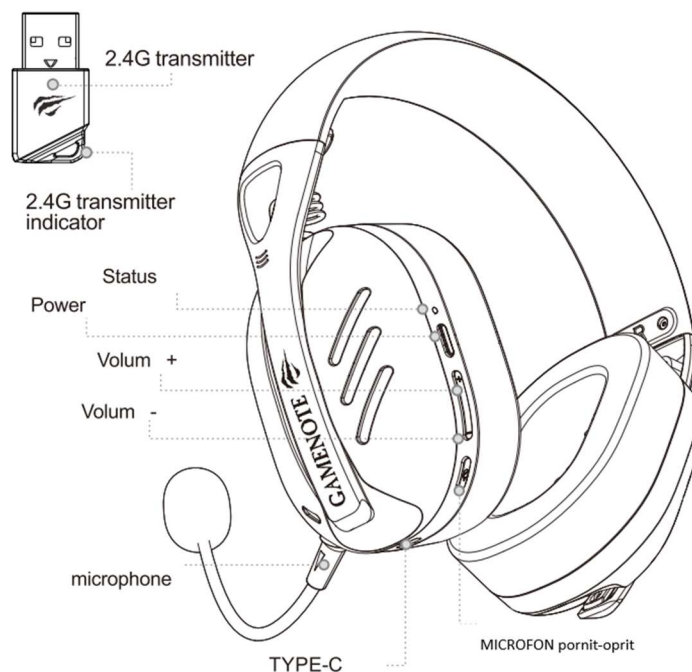

03 Mod de utilizare

1. Pornire / Opre (Power On/Off):

- Pornire:** Apasă lung butonul de pornire(POWER) timp de 3 secunde. Vei auzi un semnal sonor (beep), iar indicatorul luminos va clipi în culoarea albastră.
- Opre:** Apasă lung butonul de pornire (POWER) timp de 3 secunde. Vei auzi un semnal sonor, iar indicatorul luminos se va stinge.

2. Conexiune 2.4G (Prin Receiver USB):

- Introdu receiver-ul USB în portul calculatorului dumneavoastră.
- Apasă scurt de două ori pe butonul de pornire (POWER) pentru a comuta în modul 2.4G. După ce conexiunea este realizată cu succes, indicatorul luminos va rămâne albastru constant.

3. Conexiune Bluetooth:

- Apasă scurt de două ori pe butonul de pornire pentru a comuta în modul Bluetooth. Indicatorul luminos va clipi alternativ în roșu și albastru, intrând în starea de împerechere.
- Porniți funcția Bluetooth a telefonului mobil sau a altui dispozitiv, căutați numele de asociere "**HAVIT Fuxi-H3**" și dați click pe conectare. După ce conexiunea este realizată cu succes, indicatorul luminos va rămâne albastru constant.

4. Conexiune prin Cablu (Type-C Audio):

- Modul cu fir are prioritate. Atunci când introduceți cablul audio Type-C, căștile se vor opri automat din modul wireless și vor trece în modul de redare prin cablu.

04 Funcțiile Butoanelor & Controlul Volumului

- Controlul Volumului:** Rotiți roțița de volum în sus pentru a mări volumul și în jos pentru a-l reduce.
- Controlul Microfonului (Mute):** Apăsați scurt butonul microfonului pentru a-l opri (Mute); veți auzi un semnal sonor de notificare. Apăsați din nou scurt pentru a porni microfonul.
- Resetare Hardware:** Dacă căștile nu pot fi oprite sau nu răspund la comenzi în timpul utilizării, puteți folosi o agrafă de birou sau un alt obiect subțire ascuțit pentru a apăsa butonul de resetare din interiorul mufei jack de 3.5mm, determinând oprirea forțată și resetarea căștilor.

05 Ghidul Indicatorilor LED

Stare Căști	Stare Indicator LED	Notă / Acțiune
Pornire (Power On)	Indicatorul albastru clipește	Căștile pornesc
Opre (Power Off)	Indicatorul se stinge	Căștile se opresc
Mod împerechere (Bluetooth)	Indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru	Gata de conectare
Conexiune reușită (2.4G / BT)	Indicatorul albastru rămâne aprins constant	Conectat cu succes
Baterie descărcată	Indicatorul roșu clipește o dată la 5 secunde	Nivelul bateriei este sub 10% (alertă vocală la fiecare 2 min)
În timpul încărcării	Indicatorul roșu rămâne aprins constant	Căștile se încarcă
Încărcare completă	Indicatorul se stinge	Bateria este complet încărcată

06 Parametri tehnici

Versiune Bluetooth:	V5.3
Distanța de operare:	10 metri (fără obstacole)
Dimensiune Difuzor (Speaker):	40 mm
Impedanță:	17 ± 15% Ω
Sensibilitate:	106 ± 3dB
Răspuns în frecvență:	20Hz pana la 20kHz
Baterie :	400 mAh, 3.7 V
Timp de redare (Play Time):	Pana la 23 ore (testat la volum mediu)
Timp de încărcare:	Aproximativ 2 ore

07 Precauții

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manual pentru a opera dispozitivul.
- Vă rugăm să încărcați căștile cu o putere de intrare de sub 5V/1A pentru a proteja bateria.
- Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
- Păstrați căștile departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente care generează căldură.
- Nu blocați porturile căștilor, cum ar fi portul de încărcare, portul microfonului etc.
- Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a căștilor, nu se recomandă ajustarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.

08 Ghid de depanare rapidă

Dacă dispozitivul nu funcționează, te rugăm să urmezi pașii de mai jos pentru a verifica:

1. Verifică dacă cablul este conectat corect la computer.
2. Verifică dacă setările audio din computer (Output/Ieșire) sunt selectate pe dispozitivul corect.

09 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939

