

HAVIT

Controller Wireless Gaming Havit G180BT RGB

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Gamepad Havit G180BT, RGB, BT V5.0, vibratii, transparent

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul!

02 Specificatii controler

Compatibilitate: Windows PC, PS4/PS5, Xbox, Nintendo Switch, Android, iOS, Android TV, Platforme STEAM


Conexiune: Bluetooth V5.0, USB C

Capacitate Acumulator: 800 mAh

Dimensiuni: 155x115x58 mm

Greutate: 220g

03 Distribuția funcțiilor tastelor

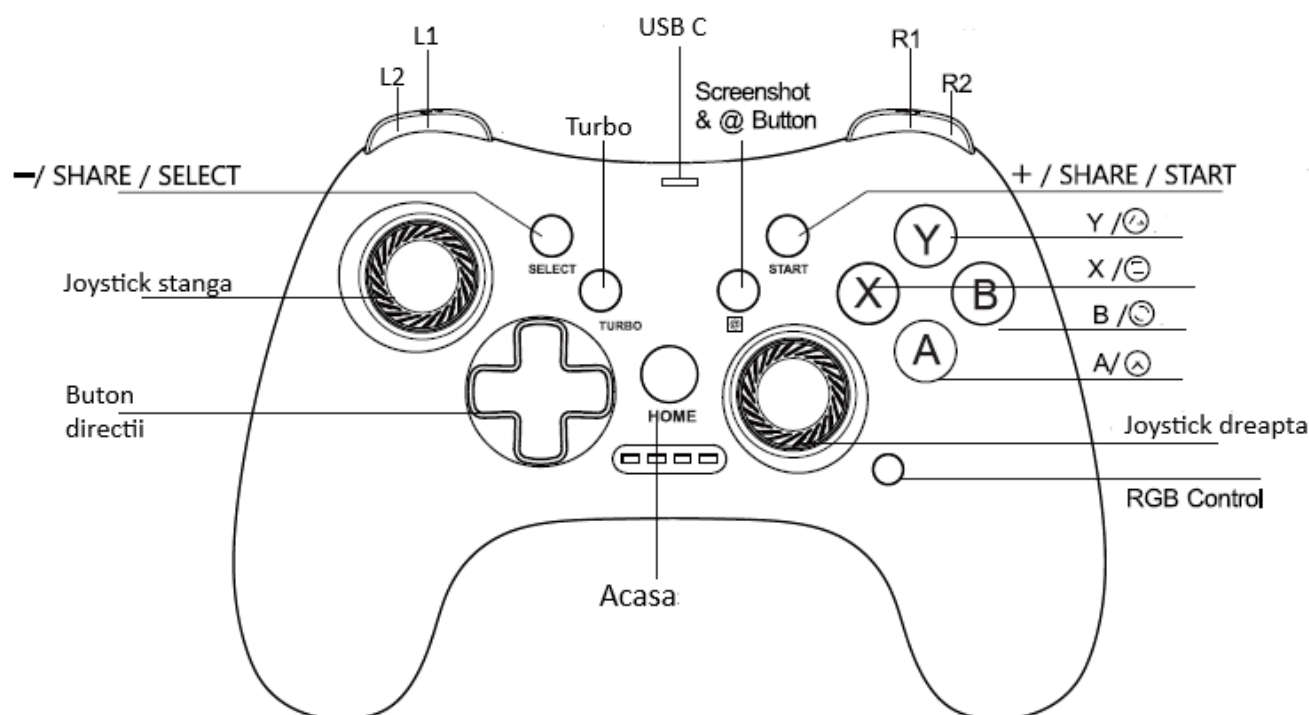

04 Mod de repaus și reconectare

Mod repaus: Telecomanda va intra automat în modul repaus în decurs de 5 minute, fără nicio operațiune.

Reconectare: Apăsați butonul ACASĂ pentru a vă reconecta la ultimul mod la care v-ați conectat anterior.


05 Oprire

Apăsați butonul HOME lung timp de 3-5 secunde, controlerul se va opri cu toate LED-urile stinse.

06 Control iluminare RGB

Apăsați butonul pentru a comuta modul de iluminare: Mod lumină RGB Breathing - Mod lumină lungă (opriți schimbarea culorii) - lumina este stinsă.

07 Mod Android V3 (Mod de mapare a tastelor)

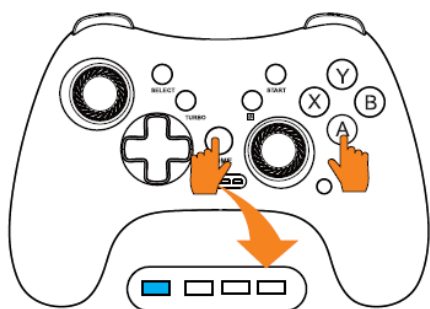

Pasul 1: Apăsați butonul **A+HOME** pentru a porni gamepad-ul, **LED1** acesta va clipi și va aștepta asocierea.

Pasul 2: Deschideți interfața **Setari** dispozitivului Android, deschideți **BT**.

Pasul 3: Scanați dispozitivele și selectati numele dispozitivului **G180** în mod **Imperechere si Conectare** automata.

Pasul 4: Indicatorul **LED1** va rămâne aprins după conectarea cu succes.

08 Setul de butoane de comutare

În modul V3, după conectarea gamepad-ului la telefon, configurația implicită a butoanelor este „Nr. 1”. Dispunerea butoanelor poate fi modificată în funcție de butonul virtual al jocului. În funcție de jocul diferit, există patru grupuri de configurații ale tastelor care pot fi setate, iar tastele pot fi comutate în timpul jocului.

De exemplu:

Nr. Format taste	Nume joc	Metoda de comutare	LED indicator
Nr. 2	PUBG	⬇️+HOME	
Nr. 3	LOL Mobile	⬆️+HOME	
Nr. 4	Call of Duty	⬇️+HOME	
Nr. 1	Mobile legend	⬇️+HOME	

09 Editati configuratia butoanelor

Controlerul de joc are un cip de memorare încorporat, care permite jucătorului să salveze configurația tastelor pentru 4 jocuri mobile diferite, configurația celor 4 taste putând fi schimbată liber în timpul jocului.


Există o configurație oficială a tastelor pentru unele jocuri; dacă nu există o configurație a tastelor pentru jocul dvs., puteți seta sau revizui configurația tastelor înainte de a juca.

Vă rugăm să urmați pașii pentru a edita sau revizui aspectul tastelor:

1. Conectați-vă la Magazinul Google Play pentru a descărca aplicația „ShootingPlus” și a o instala pe telefonul mobil/tableta dvs. Android.



2. Deschideți fereastra plutitoare pentru „ShootingPlus”.
3. Conectați controlerul la dispozitivul dvs. Android. Deschideți aplicația.
4. Intrați în joc, apăsați butonul „START” de pe controler pentru a activa maparea tastelor, așa cum se vede în imaginea de mai jos (de exemplu, PUBG).

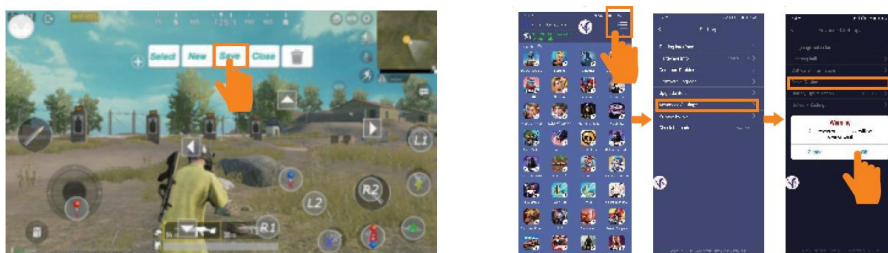

5. Mutați butoanele în poziția corespunzătoare butoanelor virtuale, după preferințe.
6. Atingeți „Salvați” setările și apoi „Închideți” pentru a vă bucura de jocuri.

Resetați configurația implicită a tastelor: Deschideți aplicația - Faceți clic pe Setări - Setări avansate - Resetare dispozitiv

Notă:

1. După resetarea configurației tastelor, trebuie să deconectați controlerul și apoi să îl reconectați.
2. În joc, apăsați butonul SELECT pentru a vizualiza configurația tastelor. Apăsați butonul START pentru a începe editarea configurației tastelor.
3. Configurația tastelor editate este salvată cu numărul curent de configurare a tastelor. De exemplu: dacă utilizați numărul 1 pentru editare, aceasta va fi salvată în înregistrarea nr. 1.


09 Modul controler de joc Android

Pasul 1: Apăsați butonul **X+HOME** pentru a porni gamepad-ul, **LED 3** acesta va clipi și va aștepta asocierea.

Pasul 2: Deschideți interfața **Setari** dispozitivului Android, deschideți **BT**.

Pasul 3: Scanați dispozitivele **G180BT** și obțineți numele dispozitivului în mod **Imperechere si Conectare** automata.

Pasul 4: Indicatorul **LED 3** va rămâne aprins după conectarea cu succes.

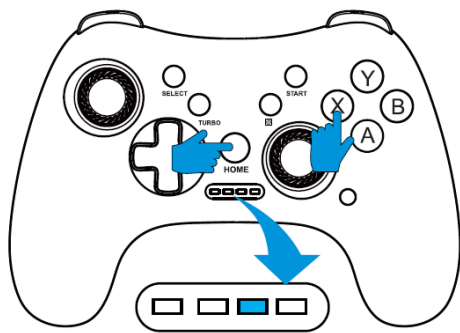

Reconectare:

Apăsăți scurt butonul HOME pentru a porni gamepad-ul, acesta se va conecta automat.

Notă:

1. Modul Android Game Controller permite jucătorului să joace jocuri Android din Google Play Market, jocuri compatibile cu controller-ul;


10 Mod controler MFI pentru iOS 13.0+

Pasul 1: Apăsăți butonul **B+HOME** pentru a porni gamepad-ul, **LED 4** va clipi și va aștepta conectarea.

Pasul 2: Deschideți interfața **Setari** a dispozitivului Android, deschideți **BT**.

Pasul 3: ~~Scanati dispozitivele~~ și selectați numele dispozitivului **DUALSHORCK4 Wireless Controller** în mod **Imperechere si Conectare** automat.

Pasul 4: Indicatorul **LED 4** va rămâne aprins după conectarea cu succes.

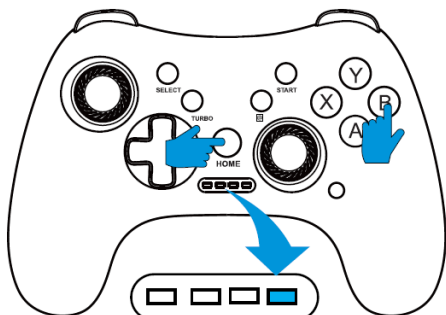

Reconectare:

Apăsăți scurt butonul HOME pentru a porni gamepad-ul, acesta se va conecta automat.



ShanWan MFI
ShanWan MFI App is an App suitable for MFI protocol controllers, including Xbox, PS4, PS5, and MFI controllers. You can download related games that support...
[View more >](#)



Game Controller Apps
All iOS games which are compatible with game controllers. If you have a MFI game controller, you can use this free App to see all games which work with...
[View more >](#)

Notă:

Recomandam aplicația care colectează deja jocurile pentru gamepad, poate fi necesar să o descărcați și să o instalați.


11 Mod IOS V3 (Mod de mapare a tastelor)

Pasul 1: Apăsăți butonul **Y+HOME** pentru a porni gamepad-ul, **LED 2** va clipi și va aștepta conectarea.

Pasul 2: Deschideți interfața **Setari** a dispozitivului iOS, deschideți **BT** .

Pasul 3: Scanați dispozitivele și selectați numele dispozitivului **G180BT** în mod **Imperechere si Conectare** automata.

Pasul 4: Indicatorul **LED 2** va rămâne aprins după conectarea cu succes.

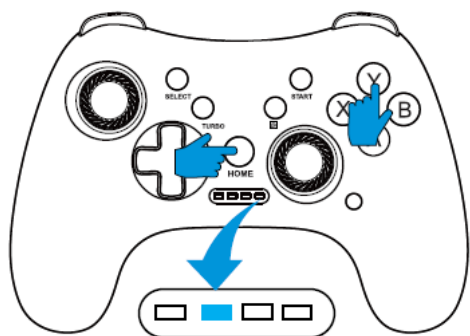



Observație:

1. Acest mod, în sistemul iOS 11.0-13.4, poate accepta maparea tastelor cu două joystick-uri.
2. Acest mod, în sistemul iOS 10S 13.4 sau o versiune ulterioară, acceptă doar maparea unui singur buton de joystick și modul de utilizare cu o singură mână.
3. Consultați versiunea de Android pentru metoda de mapare și setările tastelor.

12 Mod controler N-S

(Porniți consola N-S, apoi urmați pașii pentru a asocia și conecta controlerul.)

Pasul 1: Găsiți opțiunea **Controllers** . – Imagine 1

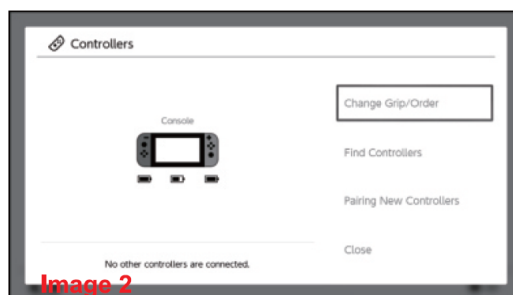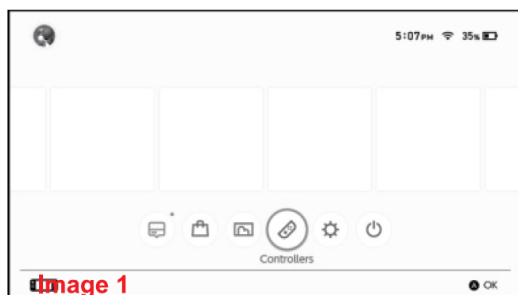

Pasul 2: Faceți clic pe **Change Grip/Order** .- imaginea 2.

Pasul 3: Apăsați butonul **L1+HOME** pentru a porni gamepad-ul, până când cele 4 LED-uri clipească pe rând, așteptând finalizarea conexiunii.- imaginea 3 După 5-7 secunde, controlerul se va conecta automat la consolă;



Reconectare: Apăsați butonul HOME

Dacă controlerul a fost odată asociat și conectat la consola N-S, apăsați butonul HOME pentru a vă conecta rapid data viitoare.

Când apare una dintre următoarele situații, vă rugăm să vă reconectați consultând prima dată pentru a asocia și a vă conecta. 1. Upgrade 2. Reset 3. Change the console.

*Vă rugăm să dezactivați modul Avion atunci când conectați controlerul la consola Switch.


13 Mod controler P4/P3

Pasul 1: Conectați controlerul la consola P4/P3 cu cablul TYPE-C. LED1,LED2,LED3 Vor clipi lung după ce consola este recunoscută.

Pasul 2: Apăsăți butonul HOME pentru a începe asocierea cu consola, LED4 clipește;

Pasul 3: După câteva secunde, LED4 se aprinde lung. Controlerul este conectat la consola P4/P3;

Pasul 4: Deconectați cablul, se va realiza conexiunea wireless.

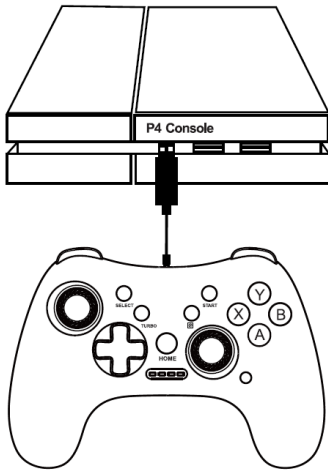



Reconectare:

Apăsăți scurt butonul HOME pentru a porni gamepad-ul, acesta se va conecta automat.

Actualizare:

Dacă există probleme cu conexiunea în timpul actualizării consolei, vă putem oferi următoarea metodă de actualizare:

Puteți descărca aplicația „ShootingPlus V3” din Google Play sau Apple Store, apoi o puteți instala pe telefonul mobil; urmați pașii pentru a actualiza controlerul.

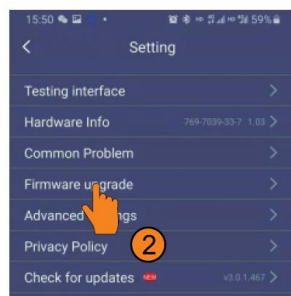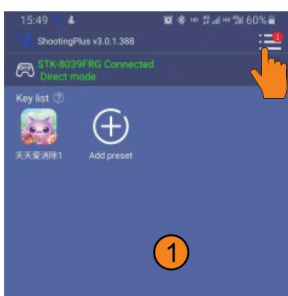


1. Conectați telefonul Android la modul ShootingPlus V3 (A + HOME pentru pornire);

2. Deschideți aplicația ShootingPlus V3, apoi urmați instrucțiunile pentru a finaliza actualizarea.


14 Mod controler PC cu fir

Modul X-Input:

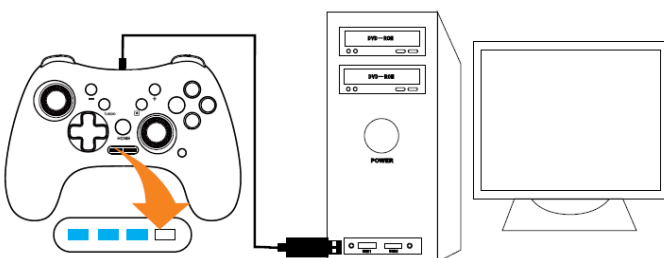

Conectați controlerul la PC cu cablul de tip C. După ce sistemul Windows îl recunoaște, controlerul va începe să funcționeze, iar LED-urile 1, 2, 3 vor fi aprinse lung.

Modul D-Input:

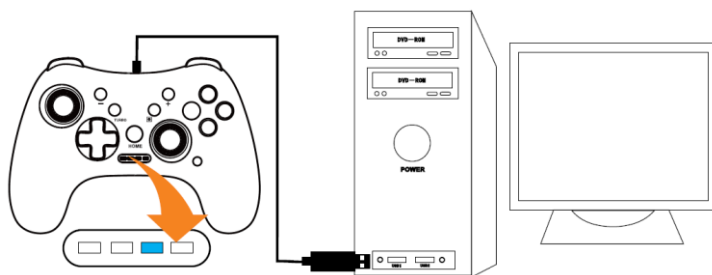

În modul X-Input, apăsați lung butonul HOME pentru a comuta X-Input în modul D-Input.

15 Funcția Turbo/Auto

Butoanele (numite butoane cu funcții scurte) pot fi setate TURBO: butoanele A/ B/ X/ Y/ L/ ZL/ R/ ZR

Activarea/Dezactivarea funcției de viteză TURBO:

Pasul 1: Apăsați simultan butonul Turbo și un buton de funcție pentru a activa funcția de viteză Turbo.

Pasul 2: Repetați Pasul 1 pentru a dezactiva funcția TURBO.

Reglarea vitezei TURBO:

Apăsați simultan butonul TURBO și butoanele direcționale Sus/Jos/Dreapta.

Apăsați TURBO + butoanele direcționale SUS pentru a regla TURBO la viteză mai rapidă.


Apăsați TURBO + butoanele direcționale DREAPTA pentru a regla TURBO la viteză medie.

Apăsați TURBO + butoanele direcționale JOS pentru a regla TURBO la viteză mai lentă. Ștergerea funcției TURBO:

Apăsați butonul TURBO timp de 5 secunde, așteptați ca LED-urile 1, 2, 3, 4 să se aprindă și să clipească împreună cu o vibrație de 1 secundă. Apoi, toate funcțiile TURBO se șterg.

16 Resetare

Trebuie să resetati controlerul în cazul în care se blochează după încărcare sau în timp ce jucați jocuri. Folosiți știftul pentru a face clic pe orificiul de RESETARE pentru a repune controlerul în repaus.

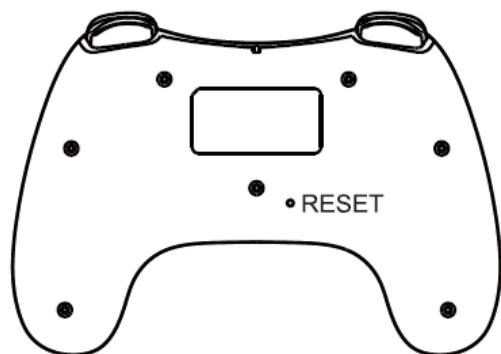


17 Intrebari frecvente

Problema 1: LED-ul 4 nu clipește în timp ce controlerul este conectat la baza consolei Switch.

Metodă de rezolvare: Controlerul acceptă funcția de controler cu comutare prin cablu. Dacă funcția de comunicare cu cablu a controlerului Pro este activată, în timp ce se conectează la baza N-S, controlerul va trece la funcția de controler cu cablu după conectare. LED-ul 4 nu va clipi! Trebuie să dezactivați comunicarea cu cablu a controlerului Pro, LED-ul 4 va reveni la normal.

Panou pentru închiderea comunicării cu cablu a controlerului Pro

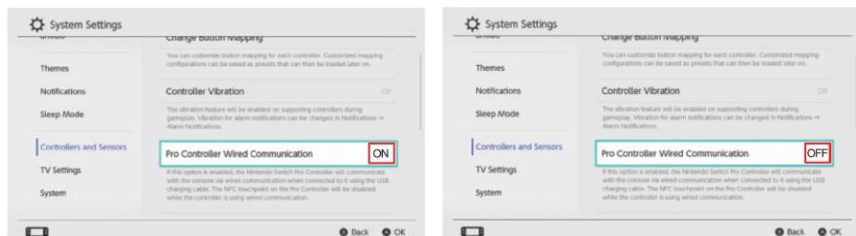

Problema 2: Joystick-ul se blochează după o utilizare îndelungată.

Metodă de rezolvare: Apăsați puternic capul joystick-ului dacă există o problemă de blocare, aceasta va rezolva problema.

Problema 3: Controlerul nu se poate încărca complet.

Metodă de rezolvare: Apăsați butonul de control RGB pentru a opri luminile RGB. Vă recomandăm insistent să utilizați o sursă de alimentare de 5V1A pentru a încărca controlerul.

Problema 4: Controlerul nu se poate încărca.

Metodă de rezolvare: Dacă temperatura este mai mică de 2 grade sau mai mare de 45 de grade, controlerul va opri încărcarea. Așadar, verificați dacă temperatura camerei este în acest interval;

Problema 5: După apăsarea butonului HOME, controlerul nu se poate opri, luminile RGB rămân aprinse.

Metodă de rezolvare:

5.1 Puteți apăsa butonul RESET pentru a încerca să opriți controlerul.

5.2 Dacă controlerul este conectat la telefon (folosiți aplicația keylinker pentru a executa funcția de programare, această situație se va întâmpla). Închideți funcția BT de pe sistemul telefonului mobil, aceasta va rezolva problema.

18 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

19 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

