

HAVIT

Uscator de par Havit HD072

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Uscator de par Havit HD072, 105,000 RPM, 200 milioane ioni negativi

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul!

02 Specificatii produs

Putere: 1200W

Volum aer: 15.5m/s

Viteze curent aer: 2


Setari temperatura aer: Aer rece, Aer cald, Aer fierbinte, Aer rece si cald, Mod copii

Ioni negativi: 200 milioane ioni/cm³

Dimensiuni: 222x75x62mm

Greutate: 280g


03 Descriere produs

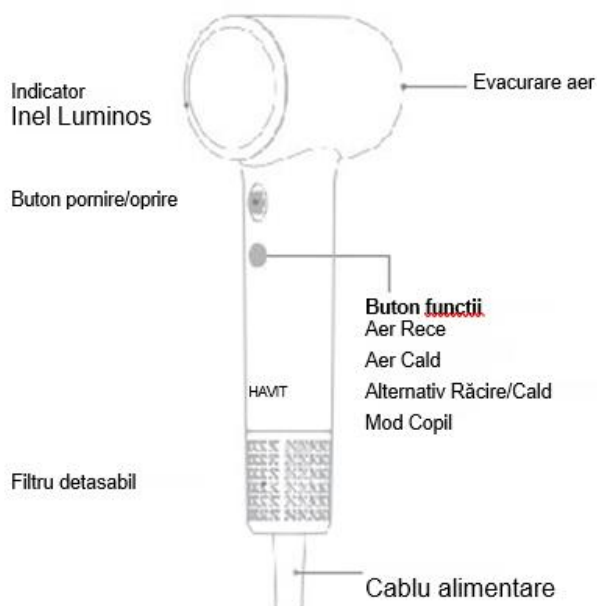

04 Functii

Comutator de alimentare/viteză flux de aer

Glisați în sus/în jos pentru a comuta între două viteze ale fluxului de aer. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția „OPRIT” înainte de a conecta aparatul.

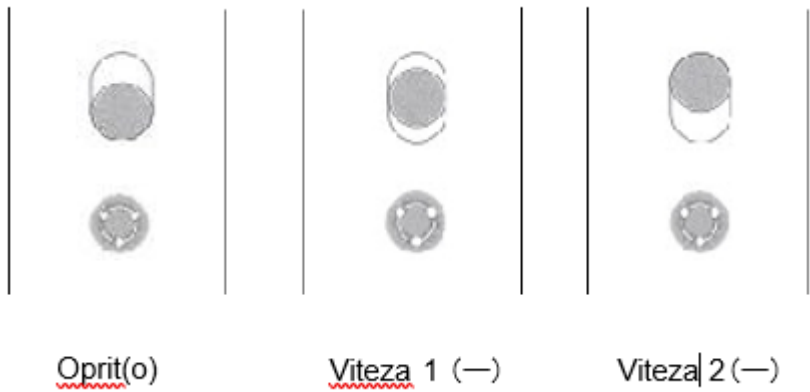


Comutare buton/mod funcțional

După pornire, apăsați scurt butonul funcțional pentru a comuta modurile după cum urmează:

Mod	Actiune	Culoare indicator luminos
Aer rece	Apasare scurta	Albastru
Aer cald		Galben
Aer firbinte		Rosu
Aer Rece/cald Alternativ		Rosu-albastru (viet Gradient)
Mod copil	Apasare lunga	Verde

05 Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați aparatul la o priză cu mâinile uscate.
- (Notă: Evitați mâinile ude pentru a preveni electrocutarea.)
2. Glisați butonul de pornire în sus pentru a porni.
3. Reglați modul și fluxul de aer în funcție de vârsta utilizatorului, situație și tipul de păr.

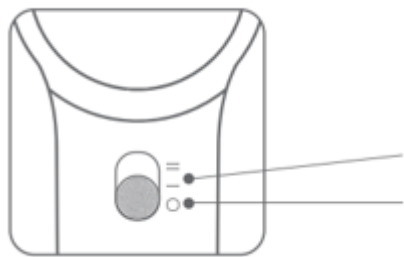

Glisați în sus pentru a porni
Glisați în jos pentru a opri

Mementouri importante:

1. Pentru prima utilizare, începeți cu modul Aer rece.

2. Dacă uscătorul nu mai funcționează, opriți-l imediat și lăsați-l să se răcească.

3. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „OPRIT” înainte de a-l conecta.

06 Avertismente de siguranță

- Nu utilizați în apropierea apei.
- Deconectați imediat după utilizare în baie.
- Apropierea de apă prezintă riscuri chiar și atunci când este oprit.
- Atenție: Nu utilizați niciodată în apropierea căzilor de baie, dușurilor, chiuvetelor sau a recipientelor cu apă.



Simbol de utilizare interzisă:

Nu utilizați în timp ce faceți baie sau duș.

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză după utilizare.
- Dacă se produce supraîncălzirea, uscătorul se va opri automat. Deconectați aparatul, răciți-l și verificați dacă orificiul de evacuare a aerului este blocat înainte de a-l reporni.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l numai de către profesioniști autorizați.
- Acest produs este potrivit pentru copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu limitări fizice/senzoriale/mentale, numai sub supraveghere. Nu lăsați copiii să se joace cu produsul sau să îl curețe nesupravegheați.
- Instalați un dispozitiv de curent rezidual ($RCD \leq 30mA$) în circuitele din baie pentru o siguranță sporită. Consultați un electrician.
- Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiul de evacuare a aerului.
- Asigurați-vă că tensiunea corespunde standardelor locale înainte de utilizare.
- Nu utilizați în alte scopuri decât uscarea părului.
- Evitați utilizarea pe peruci.
- Nu lăsați niciodată uscătorul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.
- Utilizați numai accesorii recomandate de producător pentru a evita anularea garanției.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul uscătorului. Depozitați numai după răcire. · Trageți ferm de ștecher (nu de cablu) pentru a deconecta.
- Reparațiile trebuie efectuate de către centre de service autorizate.

07 Câmpuri electromagnetice

- Acest produs respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclare

- Când aruncați produsul, vă rugăm să nu îl aruncați la gunoiul menajer, ci să îl predați unui centru de reciclare desemnat de guvern. Acest lucru este benefic pentru mediu.

- Respectați reglementările țării dumneavoastră privind separarea produselor electrice și electronice pentru reciclare. Eliminarea corectă a produselor ajută la evitarea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane.

08 Depozitare

Când nu este utilizat, „deconectați-l”.


Lăsați aparatul să se răcească și depozitați-l într-un loc uscat. Nu înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru va duce la uzura prematură și ruperea acestuia. Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, acesta trebuie înlocuit și returnat la comerciantul de la care a fost achiziționat produsul sau la o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

09 Curățare și întreținere

1. Înainte de a curăța produsul, deconectați ștecherul de la priză și lăsați-l să se răcească.
2. Se recomandă utilizarea unei cârpe fără scame, a unei cârpe moale și a unei perii moi pentru a îndepărta praful sau resturile acumulate pe filtru.
3. Nu folosiți apă sau alte lichide pentru a spăla direct produsul cu duș, pentru a evita deteriorarea acestuia.
4. Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, păstrați-l curat și așezați-l într-un loc uscat, ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.
5. Asigurați-vă că produsul este complet uscat înainte de utilizare.

10 Schema pașilor de curățare

1. Rotiți și glisați în jos pentru a deschide capacul.
2. Se recomandă utilizarea unei cârpe fără scame, a unei cârpe moale și a unei perii moi pentru a îndepărta praful sau resturile acumulate pe filtru.
3. Când curățarea este completă, rotiți și glisați în sus pentru a închide apărătoarea.

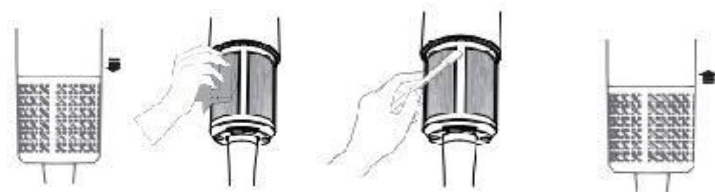

10 Mentenanta

Problema	Analiza cauzelor	Solutii
Produsul nu funcționează deloc	Priza la care este conectat produsul poate fi deteriorată.	Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la priză. Verificați siguranța din priza electrică a casei.
	Produsul se poate supraîncălzi și, prin urmare, se poate opri automat	Deconectați produsul și lăsați-l să se răcească câteva minute. Înainte de a reporni produsul, vă rugăm să verificați orificiul de evacuare a aerului pentru a vă asigura că nu este blocat de scame, păr sau alte resturi.
	Este comutatorul glisant de alimentare împins în poziția	Glisați comutatorul de alimentare în prima poziție.
La prima utilizare există un miros.	Mirosul poate proveni de la un produs nou.	Mirosul va dispărea treptat după câteva utilizări. Vă rugăm să încercați să vă uscați părul/să vă coafați într-o cameră bine ventilată.
Uscarea părului cu foehn/Coafarea părului cu miros de ars.	Dacă în produs rămân praf sau reziduuri, acesta se poate arde din cauza temperaturii ridicate și poate produce mirosuri neplăcute.	Opriti alimentarea cu energie a produsului și așteptați să se răcească. Verificați dacă există reziduuri. Îndepărtați murdăria de pe produs și păstrați-l curat.

11 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

12 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

