


# HAVIT

## Uscator de par 5 in 1 Havit HD634

### MANUAL DE UTILIZARE

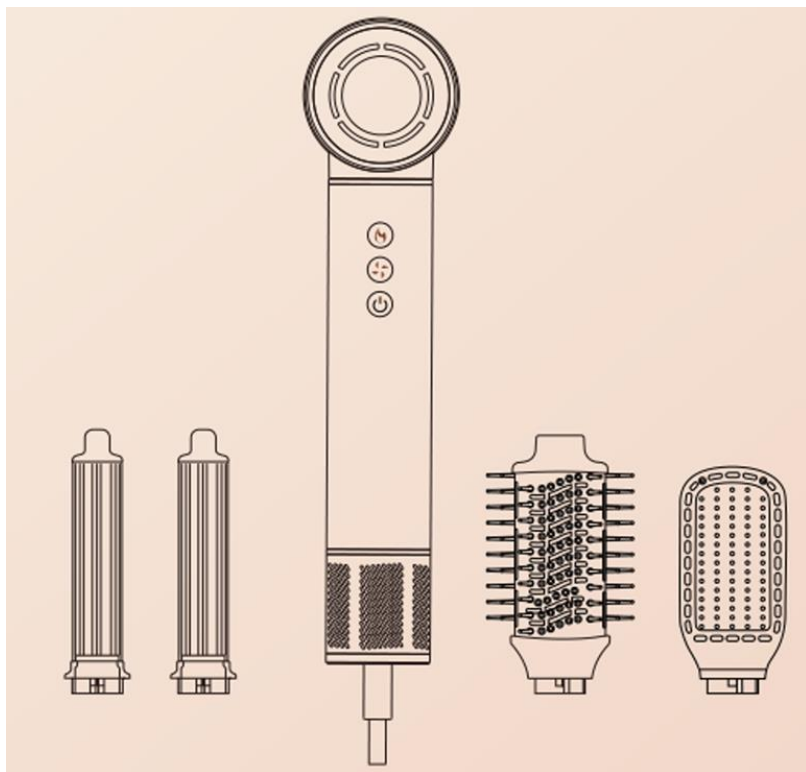

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

#### 01 Descrierea produsului

Uscator de par Havit HD634, 4 accesorii, 110,000 RPM, 200 milioane ioni negativi

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul!

#### 02 Specificatii produs

Putere: 1300W

Volum aer: 15.3m/s

Viteze curent aer: 3

Setari temperatura aer: Aer rece, Aer cald, Aer firbinte


Viteza motor: 110000 rpm

Ioni negativi: 200 milioane ioni/cm<sup>3</sup>

Dimensiuni: 276 × 90 × 171mm

Greutate: 548g

### 03 Descriere produs

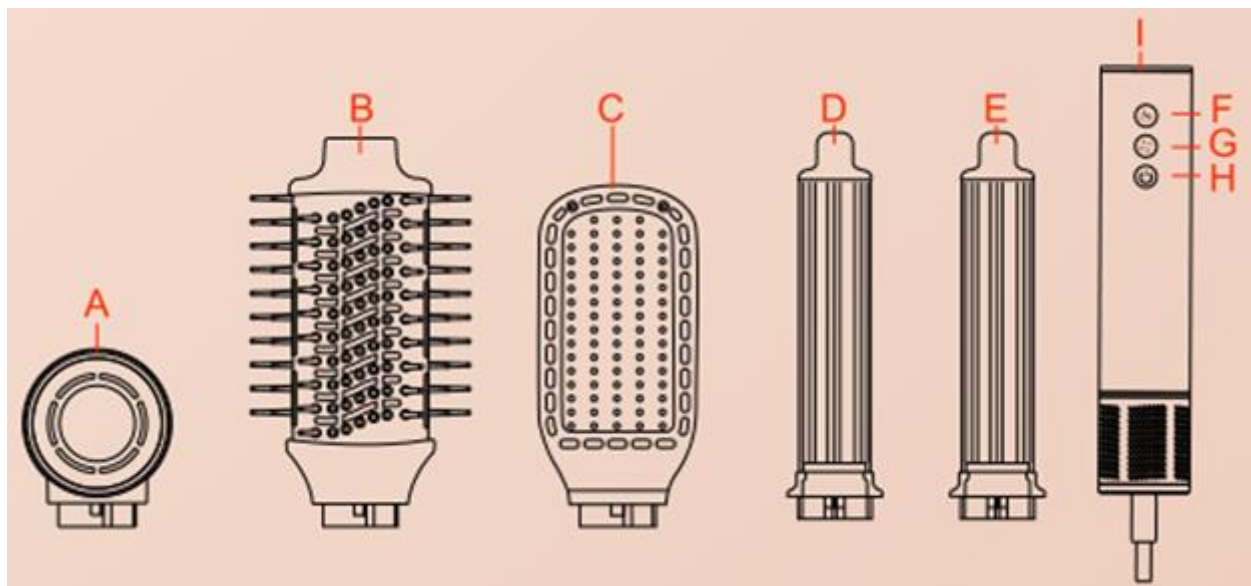

- A: Accesoriu suflantă  
B: Perie ondulator  
C: Perie multifuncțională  
D: Accesoriu ondulator spiralat detașabil (stânga)  
E: Accesoriu ondulator spiralat detașabil (dreapta)  
F: Control încălzire  
G: Setare volum vânt  
H: Pornire/Oprire  
I: Mâner

### 04 Instrucțiuni de operare

1. Introduceți accesoriile (A/B/C/D/E) după cum doriți în mâner (I). Rotiți-l la stânga și se blochează.
2. Apăsați butonul de pornire (H), acesta începe să funcționeze. Apăsați butonul de pornire (H) timp de 3 secunde, se oprește.
3. Apăsați butonul de încălzire (F) pentru a seta temperatura (50°C-80°C-100°C).
4. Apăsați butonul de vânt (G) pentru a controla viteza (Mică-Medie-Mare)

### 05 Instrucțiuni de utilizare

#### SCHIMBAREA ACCESORIULUI DE COAFARE

Montați accesoriul pe corpul unității aliniind ghidajele de pe cele două părți, apoi apăsați cele două părți împreună în timp ce rotiți ușor pieptenele spre dreapta până când auziți un clic. Pentru a scoate pieptenele, rotiți accesoriul spre stânga și trageți ușor de ele.

Accesoriiul de coafat este un pieptene spiralat pentru ondularea părului.

#### CUM SE UTILIZEAZĂ ATAȘAMENTELE

Accesoriiul de coafat este un pieptene spiralat, destinat ondularii părului.

- a. Asigurați-vă că accesoriul este introdus în mâner, rotiți-l în direcția corectă. Este blocat când se aude un „clic”.
- b. Pentru a-l scoate, rotiți accesoriul în direcția stângă. Scoateți ușor accesoriul când se aude un „clic”.

#### c. Perie cu suflare

Pentru a crea onduleuri laterale frumoase:

1. Pieptene tensionat pentru o prindere mai eficientă a părului.
2. Pentru a utiliza pieptenele tensionat, așezați părul ferm în perie.

#### d. Perie rotativă

Întindeți părul pe șuvițe și înfășurați-l apoi pe peria rotundă. Pentru a desface șuvița, apăsați butonul de deasupra comutatorului de funcționare. Nu pieptănați părul imediat după ondulare. Lăsați-l să se răcească mai întâi.

Verificați tensiunea de pe mânerul aparatului dacă corespunde cu cea a rețelei locale de alimentare.

1. Ștergeți bine părul cu prosopul după spălare.
2. Conectați cablul de alimentare la priza de perete.
3. Porniți aparatul apăsând butonul (F) și setați nivelul de temperatură.
4. Dacă este necesar, puteți întrerupe alimentarea cu aer cald în timpul uscării apăsând butonul (G) pentru aer rece.
5. După utilizare, opriți aparatul cu butonul (H) și scoateți cablul de alimentare din priză.

*Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea acestuia. Verificați periodic cablul de alimentare și aparatul pentru a depista eventualele deteriorări vizibile!*

### **CURĂȚAREA PRODUSULUI**

1. Aparatul poate fi curățat cu o lavetă uscată.
2. Accesoriiile pot fi curățate cu o lavetă umedă, clătite sub jet de apă.

Scoateți accesoriile din aparat înainte de curățare. Asigurați-vă că accesoriile sunt uscate înainte de a le utiliza sau depozita.

3. Nu clătiți niciodată aparatul cu apă.

### **06 Masuri de siguranta**

1. Înainte de a conecta unitatea la priză pentru prima dată, verificați dacă tensiunea indicată pe eticheta cu specificațiile tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.
2. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.
3. Când uscătorul de păr este utilizat în baie, deconectați-l după utilizare, deoarece apropierea apei prezintă un pericol chiar și atunci când uscătorul de păr este oprit.
4. Pentru o protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Solicitați sfatul instalatorului.
5. **AVERTISMENT** - Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.
6. Nu utilizați uscătorul de păr în alte scopuri decât cele descrise în acest manual de instrucțiuni. 7. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau au primit instrucțiuni cu

privire la utilizarea aparatului într-un mod înțelept și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

8. Nu utilizați în aer liber.

9. Deconectați întotdeauna uscătorul de păr de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat și înainte de curățare.

10. Pentru a proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.

11. Nu pulverizați produse cu aerosoli atunci când uscătorul de păr funcționează.

12. Nu lăsați uscătorul de păr pornit atunci când nu îl utilizați.

13. Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate.

14. Orificiile de admisie și evacuare a aerului nu trebuie niciodată obstrucționate pentru a preveni supraîncălzirea. 15. Țineți părul departe de imediata apropiere a orificiului de admisie pentru a preveni aspirarea acestuia.

16. Depozitați aparatul într-un loc răcoros și uscat. Nu îl utilizați dacă aveți apă în mâini.

## **07 Informatii legate de garantie**

Producătorul oferă garanție în conformitate cu legislația țării de reședință a clientului, cu o perioadă minimă de 1 an, începând de la data la care aparatul este vândut utilizatorului final.

Garanția acoperă doar defectele de material sau de manoperă.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. La depunerea unei reclamații în baza garanției, trebuie prezentată factura de achiziție originală (cu data achiziției).

Garanția nu se aplică în cazurile de:

-Uzură normală

-Utilizare incorectă, de exemplu, supraîncărcarea aparatului, utilizarea de accesorii neaprobate

-Utilizarea forței, daune cauzate de influențe externe

-Daune cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de exemplu, conectarea la o rețea de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare.

-Aparat demontat parțial sau complet

## **08 Depozitare**

Când nu este utilizat, „deconectați-l”.

Lăsați aparatul să se răcească și depozitați-l într-un loc uscat. Nu înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru va duce la uzura prematură și ruperea acestuia. Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, acesta trebuie înlocuit și returnat la comerciantul de la care a fost achiziționat produsul sau la o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

## 09 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

## 10 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

**Gestionarea deșeurilor electrice:** Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

**Reciclarea acumulatorului:** Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

**Utilizatori casnici:** Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

*Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului*

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: [office@romsystem.ro](mailto:office@romsystem.ro)

Web: [www.havit-romania.ro](http://www.havit-romania.ro)

Telefon: +40-334-401.939

