

HAVIT

Casti gaming wireless Havit Huaxu-X1

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Casti gaming fara fir Havit Huaxu-X1, 2.4GHz, USB C, USB A, Bluetooth V5.3, AUX, difuzoare 53mm, microfon detasabil

02 Specificatii produs

Conexiune: Wireless 2.4GHz, BT ,Jack 3.5mm, USB C

Compatibilitate: Windows PC, PS4/PS5, Xbox, Nintendo Switch, Android, iOS, Android TV

Interfata Incarcare: USB Type C

Raspuns in frecventa: 20Hz~20kHz

Impedanta: $64 \pm 15\% \Omega$

Diametru difuzor: 53 mm

Latenta: 28 ms

Timp Incarcare: 2.5 ore


Autonomie: 2.4G: 21h; BT: 27h

Microfon: Inclus

Dimensiuni: 89x164x195mm

Greutate: 304g

03 Structura produsului

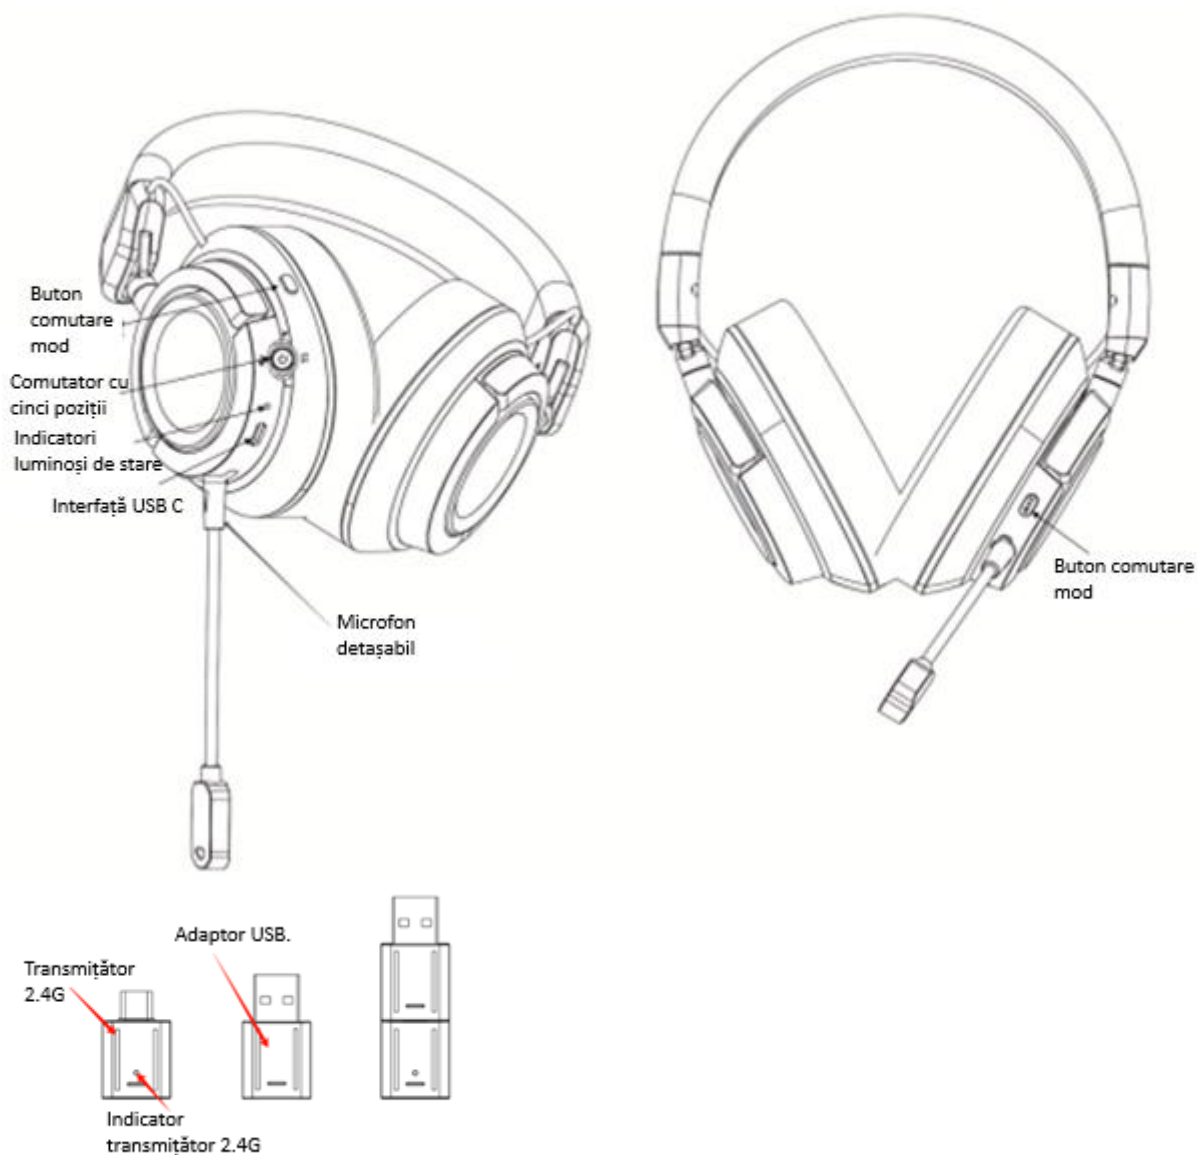

04 Ghid de utilizare

Mod cu fir (Cablul audio Type-C)

- 1) Conectați cablul Type-C la USB și apăsați lung comutatorul cu cinci poziții pentru a porni căștile. În acest moment, căștile sunt în modul cu fir (Notă: În modul BT și modul 2.4G, conectați cablul Type-C la USB pentru a comuta direct la modul cu fir și apăsați scurt butonul de comutare a modului pentru a comuta între cele trei moduri.)
- 2) Apăsați scurt sau lung comutatorul cu cinci poziții sus/jos pentru a regla nivelul volumului și atingeți de două ori comutatorul cu cinci poziții sus/jos pentru a comuta între melodiile sus și jos.
- 3) Microfonul este activat în mod implicit. Pentru a opri microfonul, apăsați comutatorul cu cinci poziții spre stânga (prognoza vocală este „ding dong”). Pentru a porni microfonul, apăsați o dată comutatorul cu cinci poziții spre stânga (prognoza vocală este „ding”).
- 4) Căștile sunt setate implicit pe stereo. Apăsați comutatorul cu cinci poziții spre dreapta pentru a comuta la canalul virtual 7.1 (comandă vocală „du du”), apoi apăsați comutatorul cu cinci poziții spre dreapta pentru a reveni la stereo (comandă vocală „du”).

5) Căștile setează implicit sunetul stereo. Apăsați scurt butonul Mod Jocuri pentru a comuta la sunetul Modulului Jocuri (comandă vocală „Mod Jocuri”) și apăsați-l din nou pentru a dezactiva Modul Jocuri (comandă vocală „du”). Modul Jocuri și sunetul 7.1 pot fi activate simultan.

Mod cu fir (cablu audio de 3,5 mm)

1) Conectați și folosiți: Conectați căștile la un player muzical cu cablul audio de tip C la 3,5 mm furnizat, căștile pot fi utilizate ca și căști cu fir fără a le porni.

2) În acest mod, nu puteți utiliza nicio funcție a căștilor, inclusiv pauză de redare, reglarea volumului, microfonul și așa mai departe.

Mod 2.4G (USB și tip C)

1. Cum se potrivește

1) Opriți căștile și scoateți transmițătorul.

2) Apăsați comutatorul cu cinci poziții pentru a porni căștile, indicatorul luminos se aprinde și clipește lent. Apăsați scurt butonul de comutare a modului pentru a comuta la „modul dongle”;

3) Porniți receptorul 2.4G (conectați receptorul la PC, PS4 și alte dispozitive)

4) Căștile și receptorul sunt asociate automat, iar indicatorul se aprinde (pentru căștile care au fost deja asociate).

2. Instrucțiuni de utilizare

1) Conectați receptorul la PC/PS4/telefon Android sau alte dispozitive, indicatorul se aprinde și clipește.

2) Porniți căștile, acestea se vor asocia automat cu transmițătorul. Indicatorul va fi mereu aprins după ce asocierea este reușită.

3) Apăsați scurt sau lung comutatorul cu cinci poziții sus/jos pentru a regla nivelul volumului și atingeți de două ori comutatorul cu cinci poziții sus/jos pentru a comuta între melodiile sus și jos.

4) Microfonul este activat în mod implicit. Pentru a opri microfonul, apăsați comutatorul cu cinci poziții spre stânga (se emite un ton „ding dong” și indicatorul luminos de pe dongle se stinge). Pentru a porni microfonul, apăsați o dată comutatorul cu cinci poziții spre stânga (se emite un ton „ding” și se aprinde indicatorul luminos de pe dongle).

5) Căștile setează implicit la stereo. Apăsați comutatorul cu cinci poziții spre dreapta pentru a comuta la canalul virtual 7.1 (solicitare vocală „du du”), apoi apăsați comutatorul cu cinci poziții spre dreapta pentru a reveni la stereo (solicitare vocală „du”). Modul Joc și sunetul 7.1 pot fi activate simultan.

6) Căștile setează implicit la sunet stereo. Apăsați scurt butonul Mod Joc pentru a comuta la sunetul Modulului Joc (solicitare vocală „Mod Joc”) și apăsați-l din nou pentru a dezactiva Modul Joc (solicitare vocală „du”). (Consultați interfața 2.4G de mai jos pentru operațiuni specifice).

7) Mod Consum redus de energie: Când tensiunea de alimentare a bateriei este mai mică de 3,30 V, sunetul va emite un semnal sonor la fiecare minut.

8) Mod oprire: când tensiunea de alimentare a bateriei este mai mică de 3,25 V sau când nu există nicio conexiune la sursa de sunet timp de 10 minute, căștile se vor opri.

7) Mod oprire: când tensiunea de alimentare a bateriei este mai mică de 3,1 V sau când nu există nicio conexiune la sursa de sunet timp de 5 minute, căștile se vor opri.
(Consultați interfața utilizator 2.4G de mai jos pentru detalii.)

2.4G UI	Buton/Funcție		Instrucțiuni funcție	Operare	Prompt/voce	
	Buton de comutare a modului		Comutare între modul 2.4G și modul BT	Clic scurt	Bip în modul 2.4G: Mod Dongle	
	Five-way switch	Volum +	Volum +	Apăsare scurtă în sus	Un bip la volum maxim	
				Apăsare lungă în sus		
			Următoarea melodie	Faceți dublu clic în sus		
		Volum -	Volum -	Apăsare scurtă în jos	Volumul minim emite un semnal sonor o dată	
				Apăsare lungă în jos		
			Anterior	Faceți dublu clic în jos		
		Microfon pornit/oprit	Microfon pornit/oprit	Apăsați scurt o dată spre stânga	Implicit este activat, indicatorul transmițătorului este mereu activat, iar dezactivat, indicatorul este stins.	
			Potrivire de cod în modul 2.4G	Apăsați și mențineți apăsat butonul stâng timp de 3 secunde	Împerecherea cu succes a codurilor va avea: tonul „mod dongle”	
		Buton 7.1	Efecte sonore 7.1	O apăsare scurtă spre dreapta	Mod implicit 2.0, se aud două bipuri pentru modul 7.1, se aud un bip pentru modul 2.0	
		Înterupător de alimentare	PORNIT/OPRIT	PORNIT: Apăsați lung în centru timp de 3 secunde	Mod 2.4G: „pornire”, „Mod dongle”, oprire: „Oprire”	
				OPRIT: Apăsați lung în centru timp de 3 secunde		
			Redare/Pauză	O apăsare scurtă în mijloc		
	Butonul modului de joc		Comutare audio	Clic scurt	Activare: Mod jocuri Dezactivați: du	

BT mode

- 1) Porniți căștile. Apăsați scurt butonul de comutare a modului pentru a comuta la modul BT și veți auzi mesajul vocal: „Mod BT, Împerechere”. Când căștile intră în modul de asociere, indicatorul va clipi;
- 2) Aceste căști sunt compatibile cu majoritatea telefoanelor inteligente și a altor dispozitive care acceptă protocolul wireless pentru căști.
- 3) Porniți telefonul și intrați în modul BT. Apoi căutați „Huaxu-X1” pentru asociere.
- 4) Faceți clic pe „Huaxu-X1” pentru asociere. După ce asocierea este reușită, mesajul vocal este „conectat”, iar indicatorul va fi mereu aprins. (Dacă dispozitivul a fost asociat anterior, căștile se vor conecta automat la acesta în modul BT.)

Funcția tastelor

Răspundeți la un apel primit

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a răspunde la apelul primit.

Sfat: Deoarece unele telefoane mobile răspund la apeluri prin propriile receptoare în mod implicit, vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului mobil și să le configurați pe telefonul mobil.

Încheiere apel curent

Apăsați scurt comutatorul cu cinci poziții pentru a încheia apelul curent.

Refuză să răspunzi la telefon

Când primești un apel, apasă butonul cu cinci poziții timp de 1,5 secunde.

Redă muzică

1) Redare/Pauză: Apăsare scurtă în centrul butonului cu cinci poziții.

2) Melodia anterioară: Faceți dublu clic în jos pe „butonul cu cinci poziții” pentru a trece la melodia anterioară.

3) Melodia următoare: Faceți dublu clic în sus pe „butonul cu cinci poziții” pentru a trece la melodia următoare.

4) Volum+: Apăsare scurtă/lungă în sus pe „butonul cu cinci poziții” pentru a crește volumul.

5) Volum-: Apăsare scurtă/lungă în jos pe „butonul cu cinci poziții” pentru a reduce volumul.


(Consultați interfața utilizator BT de mai jos pentru detalii.)

BT UI	Buton/Funcție		Instrucțiuni funcție	Operare	Prompt/voce	
	Buton de comutare a modului		Comutare între modul 2.4G și modul BT	Clic scurt	Bip mod BT: Mod BT, în așteptarea asocierii: Asociere	
	Five-way switch	Volum +	Volum +	Apăsare scurtă în sus	Un bip la volum maxim	
				Apăsare lungă în sus		
			Următoarea melodie	Faceți dublu clic în sus		
		Volum -	Volum -	Apăsare scurtă în jos	Volumul minim emite un semnal sonor o dată	
				Apăsare lungă în jos		
			Anterior	Faceți dublu clic în jos		
		Microfon pornit/oprit	Microfon pornit/oprit	Apăsați scurt o dată spre stânga	Deschidere implicită Activare: ding Dezactivare: ding dong	
			ntreți în modul de asociere BT	Apăsați și mențineți apăsat butonul stâng timp de 3 secunde	Indiciu: asociere	
		Buton 7.1	Efecte sonore 7.1	Mod BT fără funcție 7.1		
		Înterupător de alimentare	PORNIT/OPRIT	PORNIT: Apăsați lung în centru timp de 3 secunde OPRIT: Apăsați lung în centru timp de 3 secunde	Mod BT: „pornit”, „Mod BT”; în așteptarea asocierii: „Asociere”; Opre: „oprire”	
			Redare/Pauză	O apăsare scurtă în mijloc		
	Butonul modului de joc		Comutare audio	Clic scurt	Activare: Mod jocuri Dezactivați: du	

06 Depanare

Dacă microfonul nu funcționează, urmați pașii de mai jos pentru a verifica dacă totul este configurat.

1. Conectați microfonul detașabil la portul pentru microfon în direcția corectă până când auziți un clic.
2. În sistemul Windows, puteți ajusta și dispozitivul de ieșire audio implicit prin setările „Sunet” pentru a vă asigura că atât panoul frontal, cât și cel posterior pot fi recunoscute și utilizate corect.

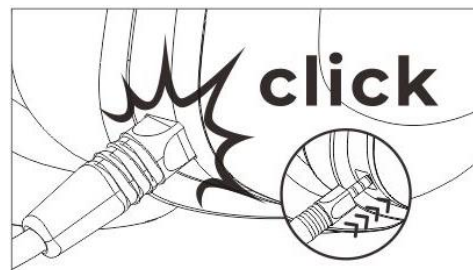

07 Avertismente de siguranță

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
- Vă rugăm să încărcați căștile cu o putere de intrare sub 3,38 V, pentru a proteja bateria.
- Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
- Vă rugăm să păstrați căștile departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu sunt rezistente la temperaturi ridicate.
- Nu blocați porturile căștilor, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și microfonul etc.
- Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a căștilor, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.
- Indiferent de motivul deteriorării căștilor, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu le repara singur. În caz contrar, veți accepta căștile fără servicii post-vânzare.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacără deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

08 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

09 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

