

HAVIT

Tastatura gaming Havit KB896L x VKS

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Tastatura mecanica gaming Havit KB896L RGB, 71 taste, FULL N-KEY ROLLOVER

02 Specificatii produs

Tip tastatura: Mecanica

Iluminare: RGB

Numar taste: 71

Tehnologie: Anti-ghosting, All-Key Rollover

Durata de viata taste: 50 milioane apasari

Tip Switch-uri: Longhua

Conexiune: USB C

Lungime cablu: 120 cm

Material: Aliaj aluminiu

Greutate 1800g

Dimensiuni 360x132x40 mm

03 Instrucțiuni pentru tastele multimedia

FN+		Mod RGB anterior
FN+		Mod RGB următor
FN+		Scădere luminozitate RGB
FN+		Creștere luminozitate RGB
FN+		Restaurare setări din fabrică ale tastaturii


04 Instrucțiuni pentru configurarea tastelor

1. Importul fișierului de configurare VIA
2. Testarea fișierului de configurare VIA
3. Remaparea tastelor VIA: a. Taste normale b. Taste stratificate c. Iluminare d. Macrocomenzi
4. Setări de iluminare VIA
5. Importul și exportul alocării VIA
6. Matricea de testare VIA etc.


Cum se ajustează funcțiile tastaturii:

Faceți clic pe site-ul web VIA pentru a ajusta direct software-ul. Ghidul de operare este următorul:


1. Deschideți pagina web, introduceți <https://caniusevia.com/> în bara de adrese, faceți clic pe “Try now!”, apoi faceți clic pe “Authorize” dispozitiv + conectați KB896L

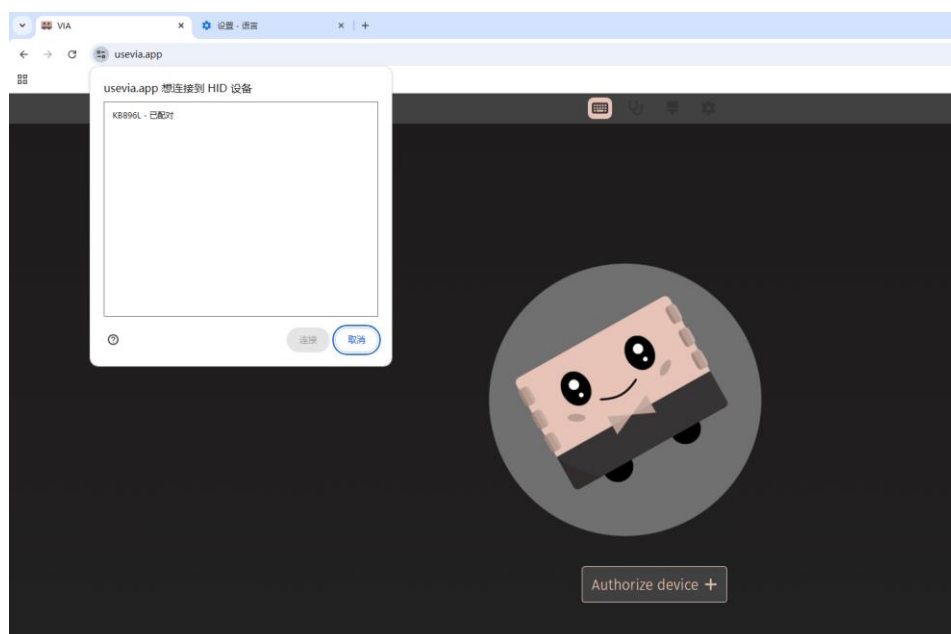

2. Comutatorul din cadrul roșu trebuie să fie în poziția ON.

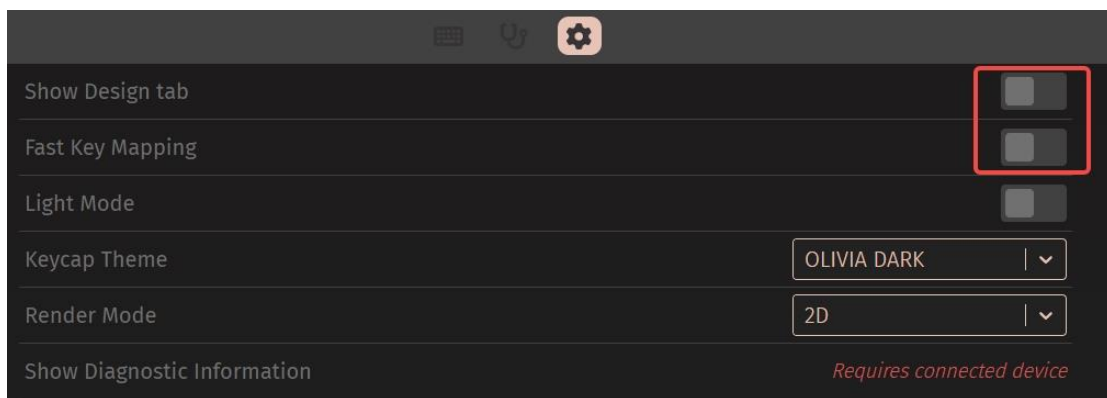


Dacă tastatura nu este recunoscută, va trebui să o importați manual în software: Descărcați software-ul KB896L de la adresa „ <http://www.havitsmart.com/pages/driver-download> ”.

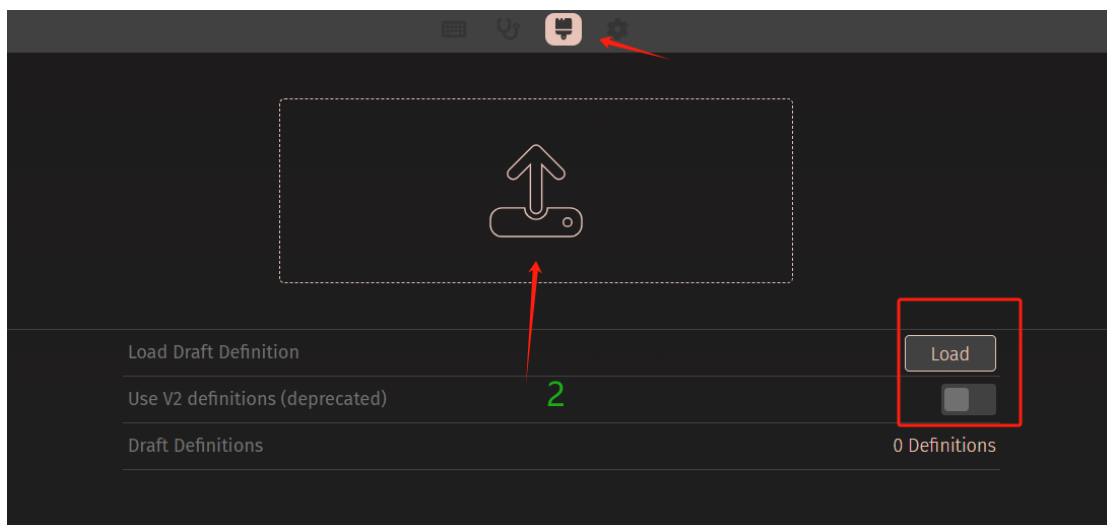

Faceți clic pe pictograma 2 pentru a încărca software-ul KB896L descărcat.

Setări software 1:

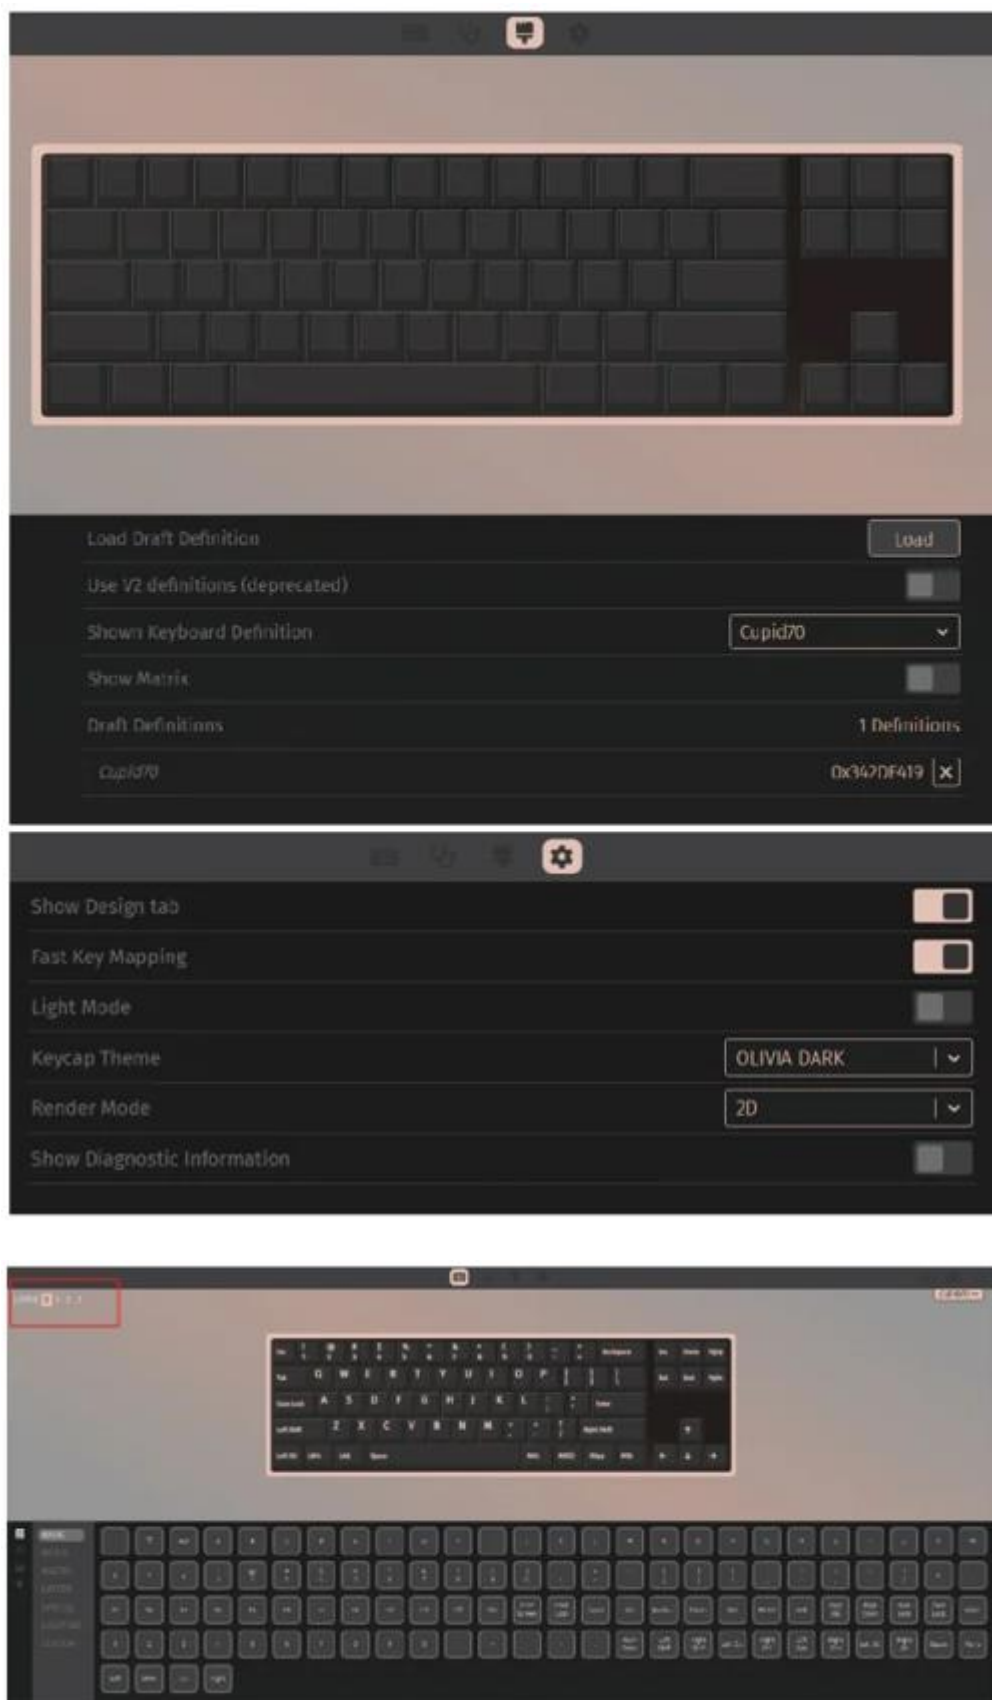


0,1,2,3 în caseta roșie, interfață ierarhică reprezentând suprapunerea diferitelor funcții ale tastaturii

0 este stratul funcțional de bază, 1 este stratul funcțional compozit FN, iar 2 și 3 sunt straturi macro-definibile (salvate pe desktop pentru backup după definire)


1. Ajustarea definiției de bază a butoanelor



2. Reglarea definiției butoanelor multimedia

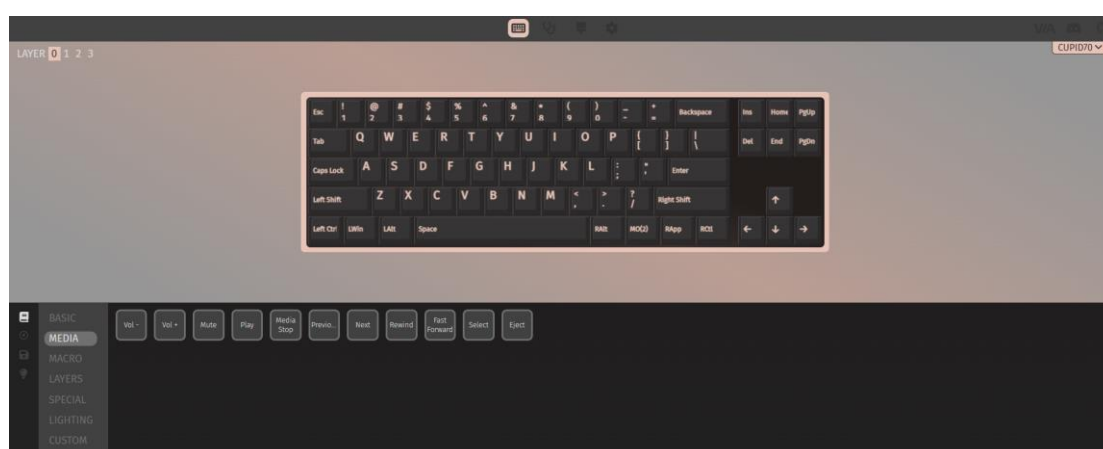

3. Reglarea definiției butonului de definire macrocomandă

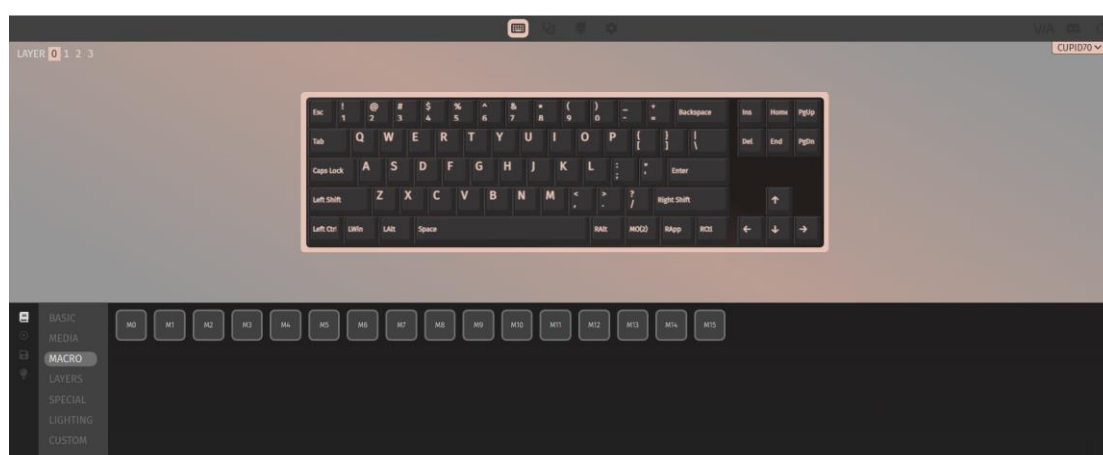


4. Reglarea definiției butoanelor în straturi [MO(0)-MO(3)] este utilizată în mod obișnuit, altele sunt mai puțin utilizate și nu pot fi restabilite după comutare.



5. Special symbol button definition adjustment



6. Modurile de iluminare sunt ajustate conform definiției

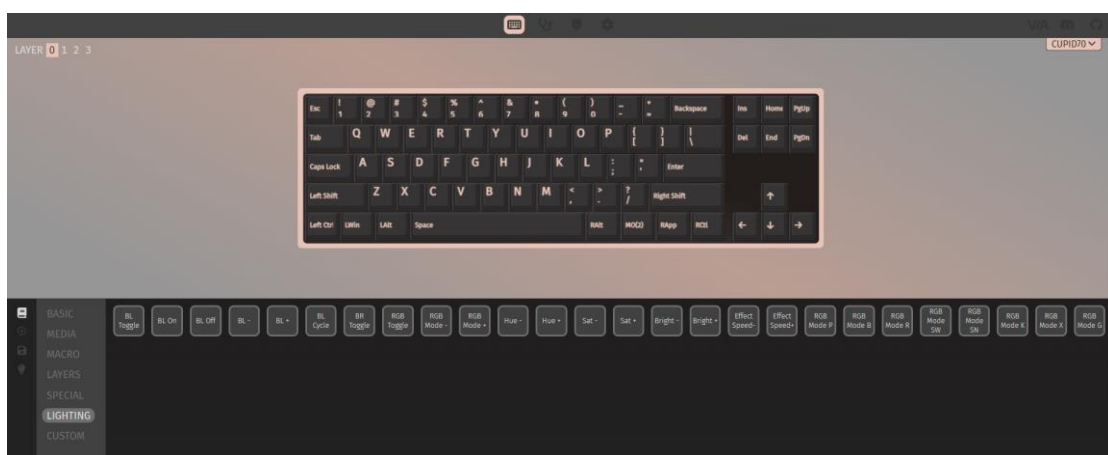


7. Funcție personalizată




Notă: Dacă trebuie să reveniți la funcțiile originale ale tastelor 1, 2, 3, 5, 6, trebuie să reveniți la tasta funcțională corespunzătoare originală din zona tastelor de bază a stratului de interfață 0.


Setări software 2:

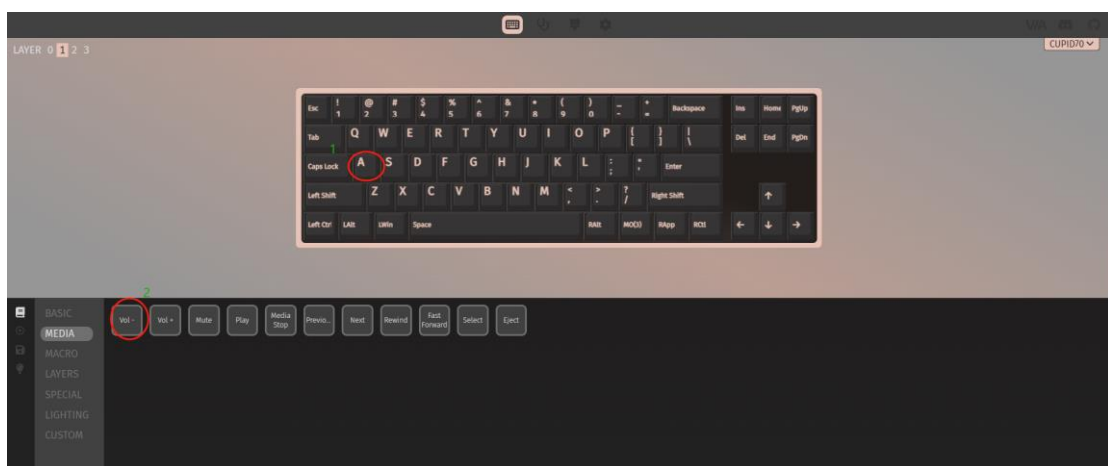

Mai întâi, faceți clic pe butonul pe care doriți să îl definiți, apoi faceți clic pe funcția corespunzătoare pe care doriți să o setați.

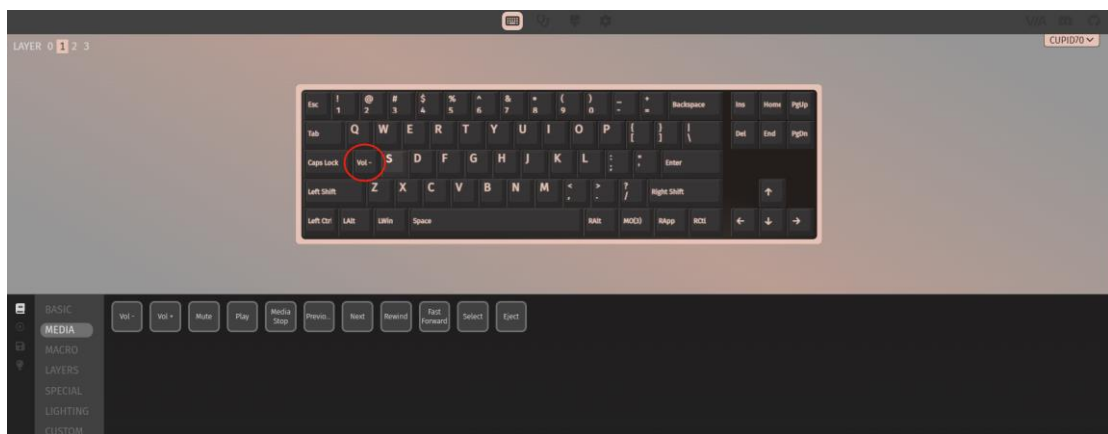

Puteți vizualiza propriile setări de definiție în această interfață.

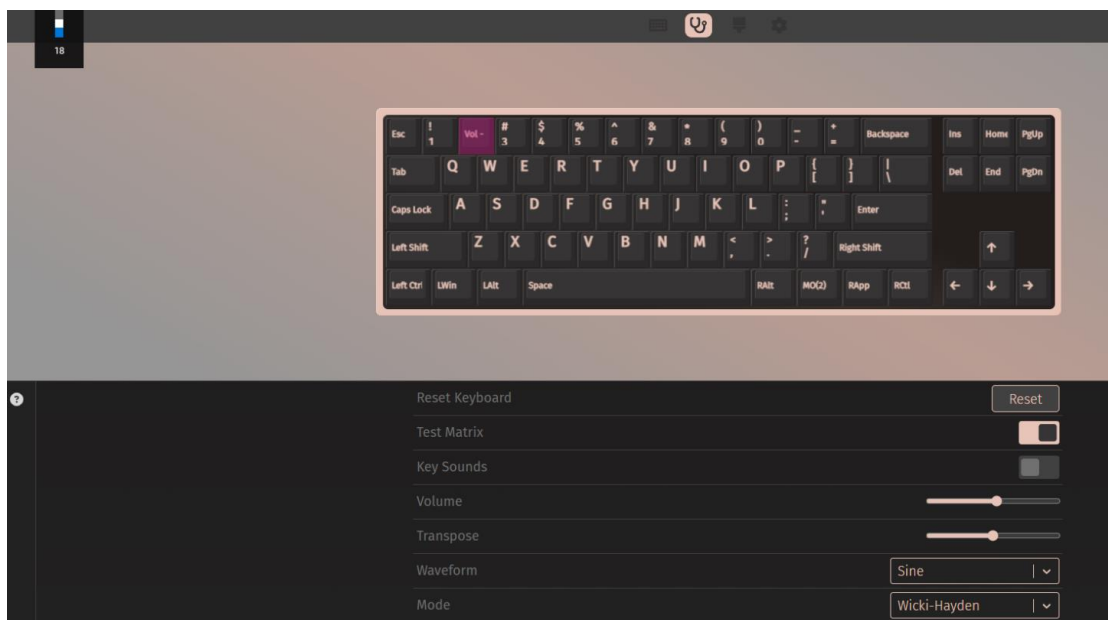



Dacă doriți să restaurați funcțiile originale, trebuie să reveniți la tastele funcționale corespunzătoare originale din zona tastelor de bază a stratului de interfață 0.



Setări software 3:

Setări cheie definiție macrocomandă

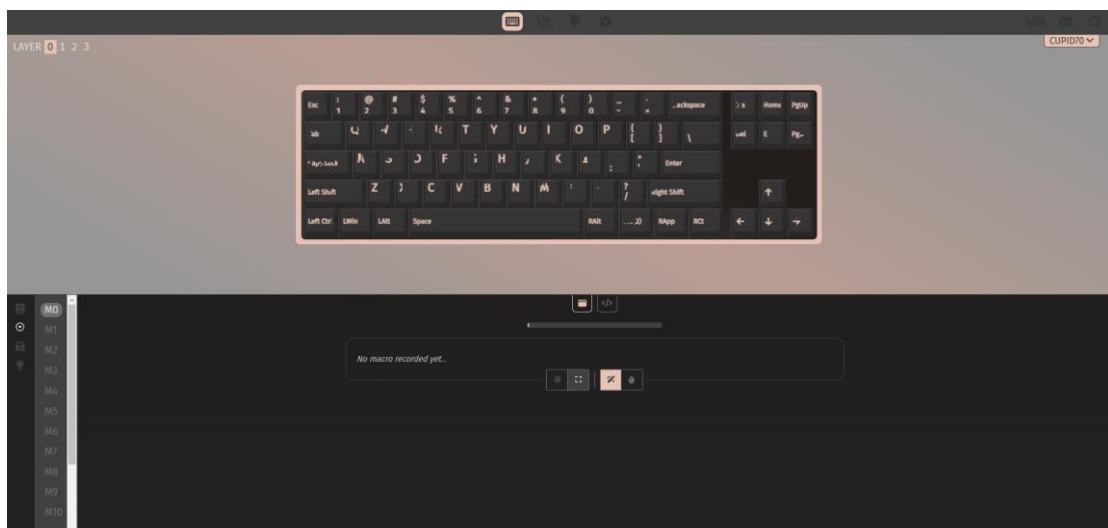

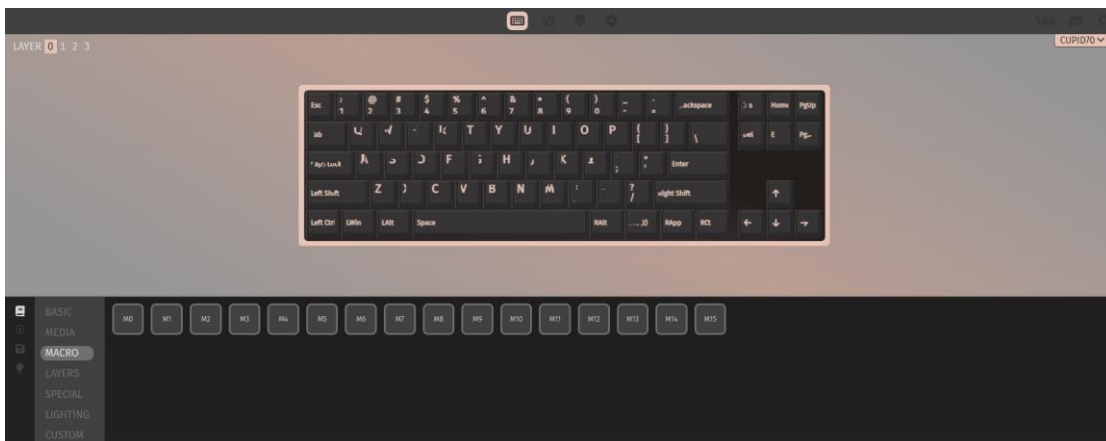


Setări software 4:

După ce funcțiile software sunt definite, acestea pot fi stocate pe desktop prin intermediul acestui layout și încărcate și utilizate în funcție de nevoi.



Setări de definire a funcțiilor software pentru efecte de lumină:


1. Reglarea luminozității
2. Efecte de iluminare (40 de moduri de iluminare, inclusiv dezactivarea iluminării)
3. Reglarea vitezei luminii
4. Reglarea culorii luminii RGB (în modul de iluminare în culoare solidă, selectați un număr de culoare, iar întregul panou va avea doar această culoare unică. În alte moduri de iluminare multiplă RGB, selectați un număr de culoare, iar întregul panou va avea această culoare unică suprapusă cu numere de culori închise și deschise, iar rezultatul va fi tot RGB.)

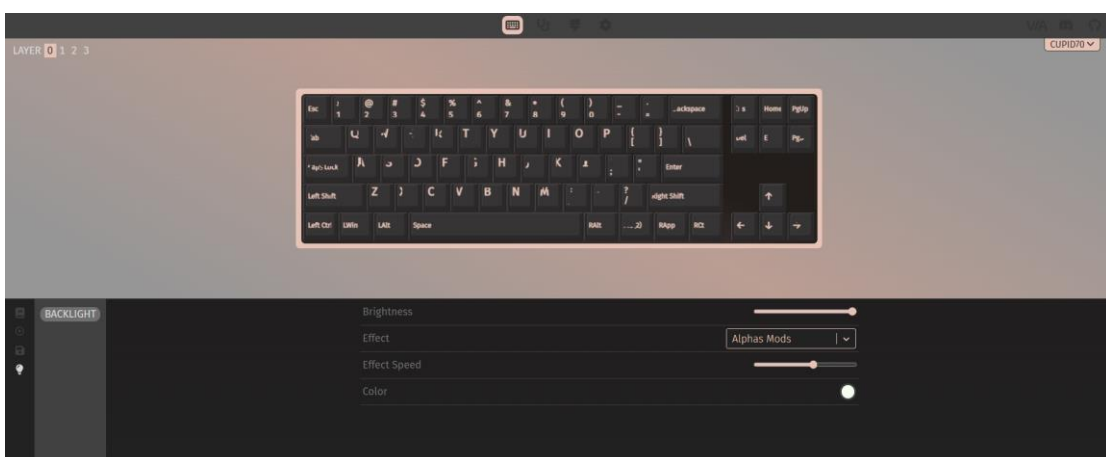


Descărcare software VIA pentru desktop:

Descărcați și instalați cea mai recentă versiune de software VIA: <https://github.com/the-via/releases>


1. versiuni Faceți clic pe „versiuni”

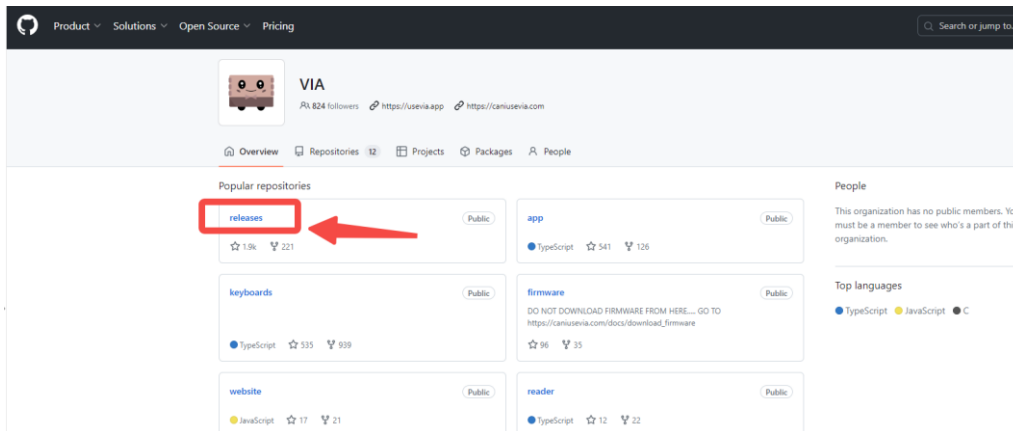

2. +3 versiuni, Faceți clic pe „+3 versiuni”

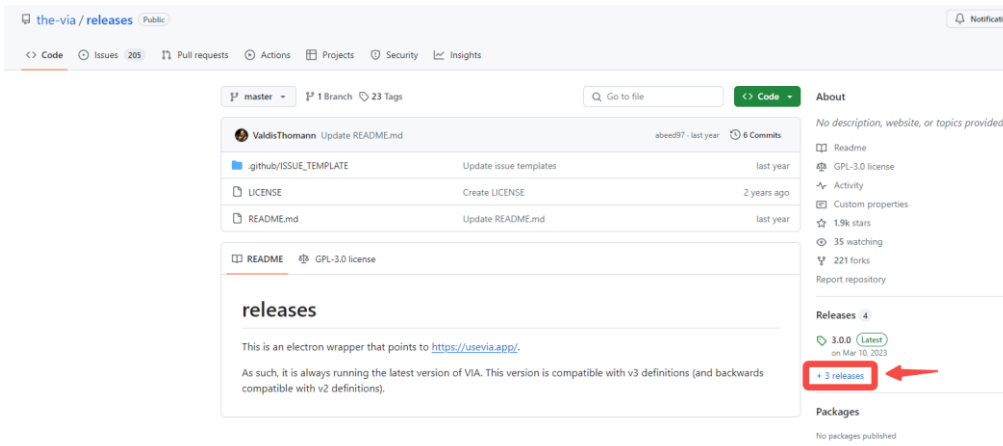


3. via-3.0.0-win.exe, Faceți clic pe „via-3.0.0-win.exe”

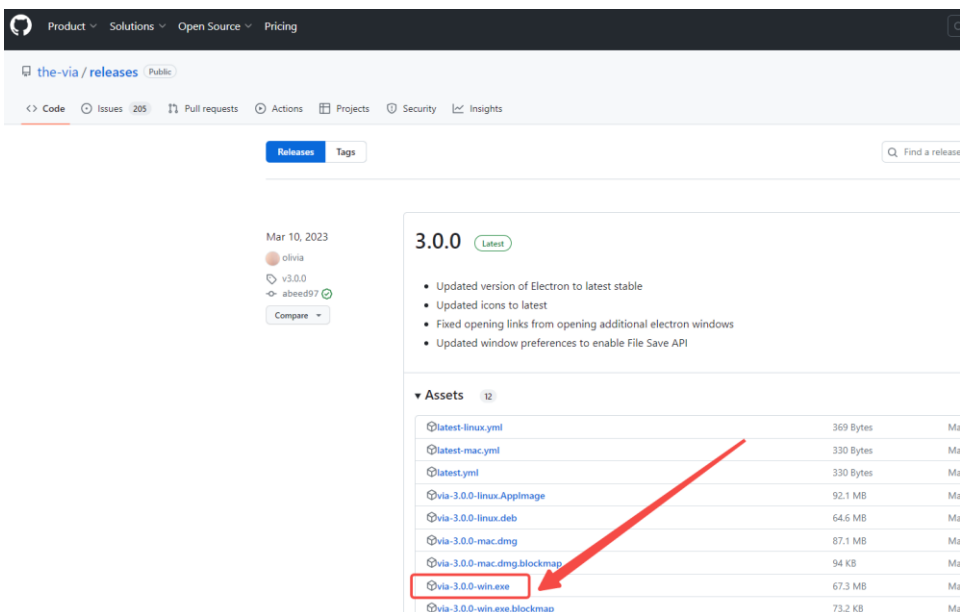

Urmați secvența de mai sus și descărcați software-ul pe desktop pentru instalare.


4. Faceți clic pe software pentru a instala și apoi accesați interfața.

Conectați tastatura, software-ul va identifica automat specificațiile tastaturii și le va potrivi.

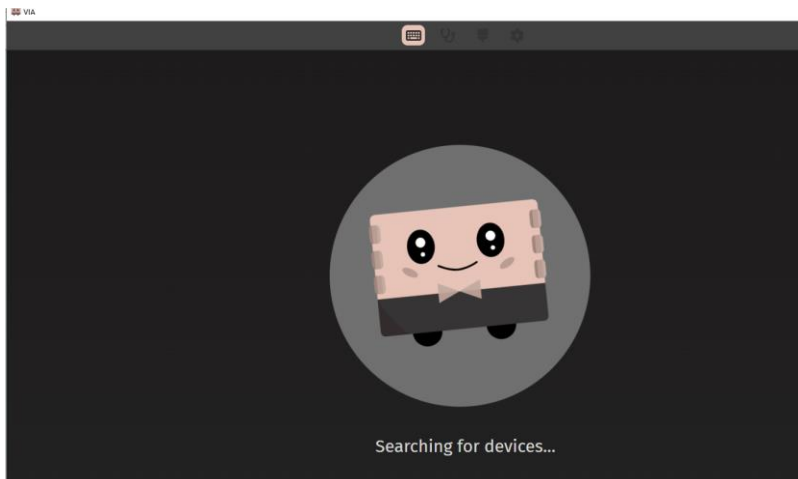



Dacă tastatura nu este recunoscută, trebuie să importați manual software-ul: Prin intermediul adresei web: „ <http://www.havitsmart.com/pages/driver-download> ”. Descărcați software-ul KB896L.

Faceți clic pe pictograma 2 pentru a încărca software-ul KB896L descărcat.

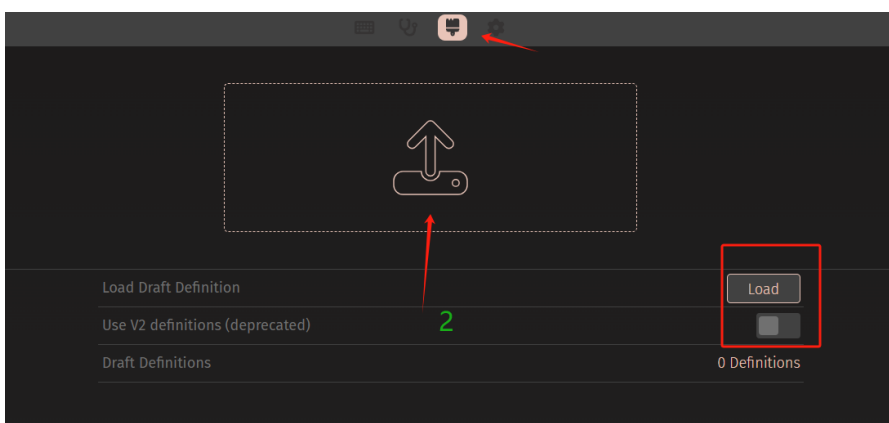

Vă rugăm să urmați setările software 1, 2 și 3 de mai sus pentru operațiunile ulterioare.

05 Instrumente incluse

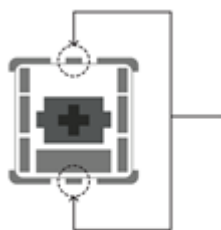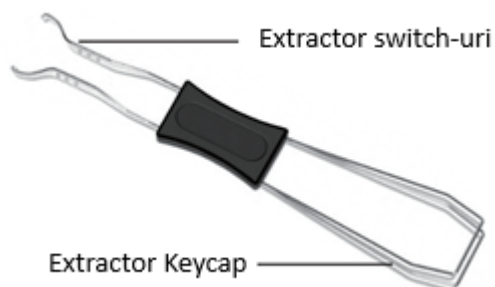

Switch-urile mecanice – exemplu de switch vazut de sus dupa scoaterea keycap-ului pentru pregatirea extragerii switch-ului

Extractorul de switch-uri se aliniaza vertical cu switch-ul pentru a desprinde plasticul care securizeaza switch-ul pe placa.

Demontarea comutatoarelor

1. Luați instrumentul de demontare a comutatoarelor și aliniați dinții de prindere vertical (pe axa Y) în centrul comutatorului, așa cum se arată în graficul de mai sus.

2. Prindeți comutatorul cu dispozitivul de extragere a comutatoarelor și aplicați presiune până când acesta se eliberează de pe placă.

3. Folosind o forță fermă, dar ușoară, trageți comutatorul de pe tastatură folosind o mișcare verticală.

Comutator mecanic

Exemplu de comutator, așa cum se vede de sus după ce scoateți capacul tastei pentru a pregăti scoaterea comutatorului.

Instrumentul de extragere a comutatorului se aliniază vertical cu comutatorul pentru a desprinde plasticul care fixează comutatorul pe placă.

Instalarea comutatoarelor

1. Verificați dacă toți pinii metalici ai comutatorului sunt perfect drepecți și curați.

2. Apăsați comutatorul în jos până când auziți un clic. Aceasta înseamnă că clemele comutatorului s-au atașat de placa tastaturii.

3. Inspectați comutatorul pentru a vă asigura că este atașat corect la tastatură și testați-l.

Notă: Dacă tasta nu funcționează, este posibil să fi îndoit unul dintre comutatoare în timpul instalării. Scoateți comutatorul și repetați procesul.

Pinii pot fi deteriorați iremediabil și pot necesita înlocuire dacă acest proces nu este efectuat corect. Nu aplicați niciodată forță excesivă atunci când înlocuiți capacele tastelor sau comutatoarele.

06 Pași de depanare:

1. Introduceți cablul USB într-un alt port USB al computerului.

2. Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați tastatura direct la computer.

3. Ar fi mai bine să o conectați la porturile USB situate în spatele carcasei, în loc de cele din față.

4. Verificați dacă hub-ul USB prezintă obiecte străine sau praf.

5. Deconectați și reintroduceți conectorul USB.

6. Reporniți computerul.

07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

