

HAVIT


Casti open-ear OWS916 OPENBUDS 02A

MANUAL DE UTILIZARE


Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

01 Conținut pachet

- Cască * (Earbud) x2
- Carcasă de încărcare * (Charging Case) x1
- Cablu de încărcare Tip C (Type C Charging Cable)
- Manual de utilizare * (User Manual) x1
- Card de garanție * (Warranty Card) x1

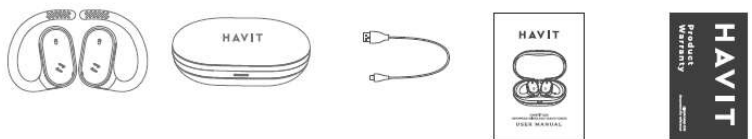

02 Prezentarea produsului

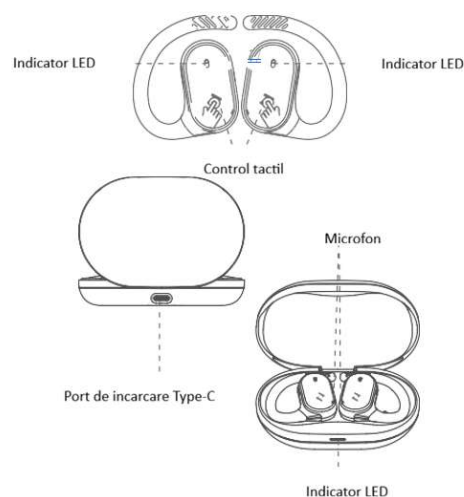

03 Purtare (*Wearing*)


Scoateți căștile și poziționați-le deasupra urechii, apoi rotiți casca înapoi de-a lungul pavilionului urechii (auriculei) până la poziția corectă.



04 Pornire / Oprere (*Power on / off*)

Pornire (Power on): Atingeți și mențineți apăsată ambele căști timp de 3 secunde până când indicatorul alb și portocaliu luminează intermitent.

Oprere (Power off): Atingeți și mențineți apăsată oricare dintre căști timp de 3 secunde până când indicatorul portocaliu se stinge.

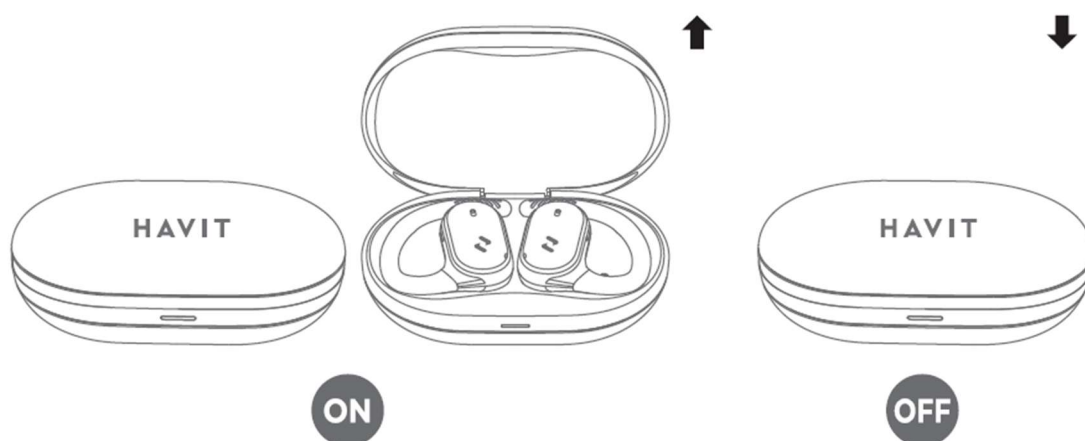

05 Asociere (*Pairing*)

Vă rugăm să îndepărtați folia de protecție a căștilor și să vă asigurați că carcasa este complet încărcată la prima utilizare a produsului.

- Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră.
- Deschideți carcasa; căștile vor intra în modul de asociere în timp ce indicatorul alb și portocaliu pulsează lent.
- Selectați "HAVIT OPENBUDS 02A" din listă.
- HAVIT OPENBUDS 02A este acum asociat cu dispozitivul dumneavoastră.




Notă: Căștile se vor conecta automat la ultimul dispozitiv asociat imediat ce deschideți carcasa.

06 Asociere cu două dispozitive (*Dual Device Pairing*)

1. Activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive.
2. Urmați instrucțiunile de asociere pentru a conecta HAVIT OPENBUDS 02A cu dispozitivul A.
3. Deconectați HAVIT OPENBUDS 02A de la dispozitivul A și păstrați căștile în lista de Bluetooth.
4. Urmați instrucțiunile de asociere pentru a conecta HAVIT OPENBUDS 02A cu dispozitivul B.
5. Reconectați HAVIT OPENBUDS 02A la dispozitivul A.

Acum, HAVIT OPENBUDS 02A este asociat simultan cu ambele dispozitive (A și B).

07 Control (Touch Control)

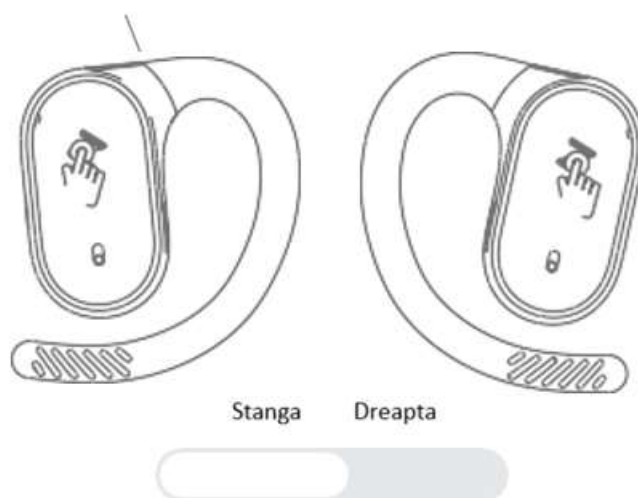

Acțiune / Comandă	Casca Stângă (Left)	Casca Dreaptă (Right)
Redare / Pauză	Atingeți de două ori oricare cască	Atingeți de două ori oricare cască
Melodia anterioară	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă	—
Melodia următoare	—	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă
Preluare / Încheiere apel	Atingeți de două ori oricare cască	Atingeți de două ori oricare cască
Respingere apel	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă
Asistent vocal	Atingeți de 3 ori	—
Mod Joc / Mod Muzică	—	Atingeți de 3 ori

08 Încărcarea căștilor (Earbuds Charging)

- Introduceți căștile în carcasă și închideți capacul. Căștile se încarcă.
- Indicatorul portocaliu pulsează lent -> Se încarcă.
- Indicatorul rămâne aprins portocaliu fix -> Complet încărcat

09 Resetare (Reset)

1. Deschideți carcasa și atingeți ambele căști (Stânga și Dreapta) de patru ori simultan
2. Indicatorul portocaliu al căștilor va lumina intermitent de 4 ori. Resetarea este finalizată.
3. Activați Bluetooth-ul pe dispozitiv și reconectați HAVIT OPENBUDS 02A.

10 Precauții

- Nu expuneți căștile la lichide, umezeală sau umiditate crescută, deoarece conțin componente electronice și o baterie în interior.
- Nu dezasamblați căștile. Nu conțin piese ce pot fi reparate de către utilizator.
- Nu scăpați căștile și păstrați-le departe de obiecte ascuțite (cum ar fi cheile din buzunar).
- Curățați regulat pernele căștilor, contactele metalice și carcasa cu un șervețel cu alcool pentru a preveni acumularea de praf și a menține o calitate optimă a sunetului.
- Încărcați căștile folosind un încărcător de maximum 5V / 1A.
- Nu expuneți căștile la temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute, deoarece acest lucru poate deteriora bateria sau deforma piesele din plastic.
- Încărcarea carcasei (Case Charging): Încărcați carcasa cu cablul de încărcare Tip-C inclus, de preferat la un PC sau laptop, în locul unui încărcător USB de perete.
- Ascultarea muzicii la un volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Nu aruncați căștile în foc pentru a le elimina; bateria internă poate exploda

11 Avertisment privind bateriile:

- Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, foc sau surse puternice de lumină.
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate anula sistemele de siguranță.
- Aruncarea bateriei în foc, într-un cuptor fierbinte, sau zdrobirea/tăierea mecanică a acesteia poate provoca o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide ori gaze inflamabile.
- Supunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului poate genera o explozie sau scurgeri de lichid/gaz inflamabil.

12 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Acest simbol (pubela tăiată) indică faptul că, pe teritoriul Uniunii Europene, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să predați aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) pentru a fi reciclat în mod responsabil.



Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939

