

HAVIT

Proiector Smart PJ223 Plus – Google TV

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Videoproiector Smart HAVIT PJ223 Plus, FullHD, 4K ready, GoogleTV, 1200 ANSI Lumeni


02 Pornire proiector

1. Conectați proiectorul la cablul de alimentare, indicatorul luminos de alimentare de pe corp se va aprinde, iar proiectorul va intra în starea de așteptare.

2. Apăsați lung butonul  de pe proiector sau de pe telecomandă pentru a porni proiectorul.


03 Configurați Google TV

Întregul aparat este echipat cu un dongle Google TV și funcția de oglindire Chromecast. Dacă faceți clic pe pictograma Google TV de pe pagina principală a proiectorului, puteți accesa Google TV.

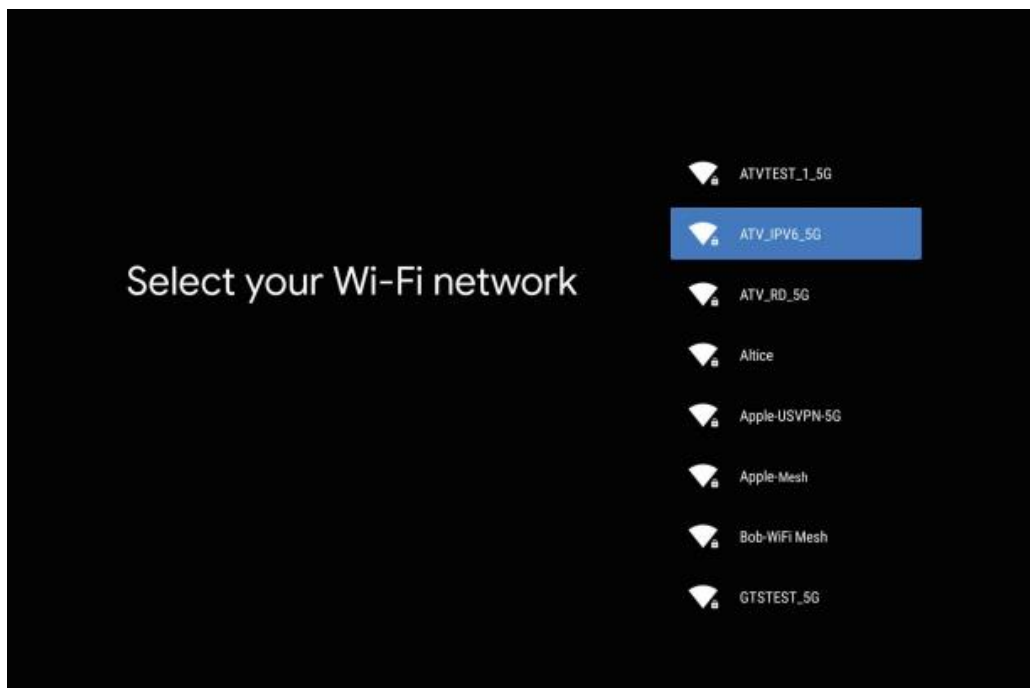

Selectați limba, configurați o conexiune Wi-Fi, conectați-vă la un cont Google și efectuați alte proceduri conexe.

După finalizarea expertului de configurare Google TV, va apărea ecranul principal Google TV. Acum puteți începe să vizionați emisiunile preferate descărcând aplicații de streaming.

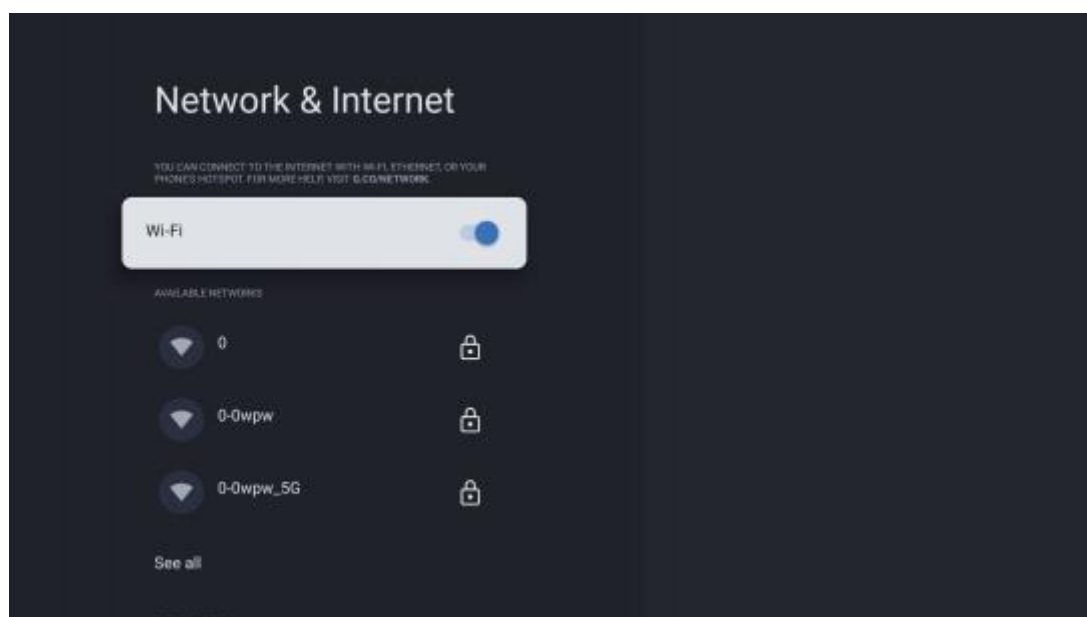

04 Chromecast (conexiune wireless)

Setări-Sistem-Difuzare


· Transmiteți de pe site-uri/aplicații compatibile cu Chromecast (pentru dispozitive Android/iOS)

① Asigurați-vă că dispozitivul și Google TV sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi și că rulați cea mai recentă versiune a aplicației compatibile cu Chromecast.

② Lansați site-ul/aplicația compatibilă cu Chromecast.

③ Atingeți butonul de difuzare  și alegeți proiectorul.

Notă: Funcția Chromecast funcționează numai în timp ce vă aflați în sistemul Google TV.

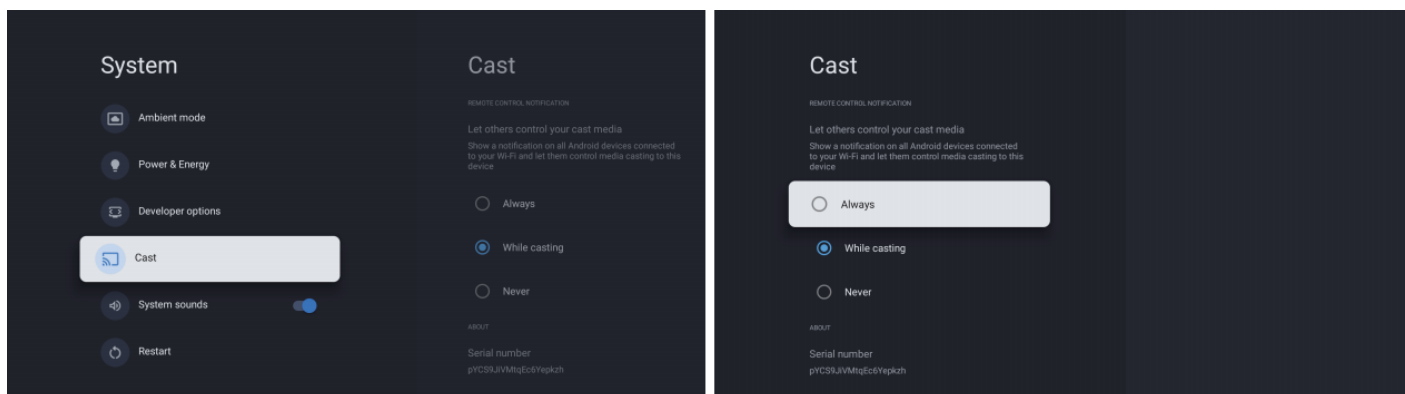

• Transmiteți din fila browserului Chrome (pentru computere)

- ① Conectați computerul și proiectorul la aceeași rețea Wi-Fi.
- ② Faceți clic pe „Transmiteți” în colțul din dreapta sus al filei browserului Chrome, apoi alegeți dintre surse dacă doriți să transmiteți fila sau ecranul.
- ③ Alegeți mini-proiectorul pentru a-l transmite.

• Oglindiți de pe dispozitive Android

- ① Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Android se află în aceeași rețea Wi-Fi ca și Google TV.
- ② Descărcați aplicația „Google Home” pe dispozitivul dvs. Android.
- ③ Deschideți aplicația „Google Home”, alegeți proiectorul.
- ④ Atingeți „Transmiteți ecranul meu”.

• Oglindiți de pe dispozitive iOS

- ① Asigurați-vă că dispozitivul dvs. iOS este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și Google TV.
- ② Descărcați aplicația „AirScreen” din Magazinul Google Play al sistemului Google TV.
- ③ Deschideți aplicația „AirScreen” și urmați instrucțiunile de pe ecran pe AirScreen.

05 Precautii importante

- Nu priviți direct cu ochii în fasciculul de proiecție, deoarece fasciculul puternic vă poate răni ochii.

RG2 IEC 60825-1:2014



- Nu blocați și nu acoperiți orificiile de disipare a căldurii ale dispozitivului pentru a evita afectarea disipării căldurii de către componentele interne și deteriorarea dispozitivului.

- A se păstra departe de umiditate, expunere, temperaturi ridicate, presiune scăzută și medii magnetice.
- Nu așezați dispozitivul în zone susceptibile la exces de praf și murdărie. · Așezați dispozitivul într-o poziție plană și stabilă și nu așezați dispozitivul pe o suprafață predispusă la vibrații.
- Nu permiteți copiilor să manipuleze dispozitivul fără supraveghere.
- Nu așezați obiecte grele sau ascuțite pe dispozitiv.
- Evitați vibrațiile extreme, deoarece acestea pot deteriora componentele interne.
- Vă rugăm să utilizați tipul corect de baterie pentru telecomandă.
- Utilizați numai atașamentele/accesoriile specificate sau furnizate de producător (cum ar fi adaptorul de alimentare exclusiv, suportul etc.).
- Nu dezamblați dispozitivul. Dispozitivul trebuie reparat numai de personal autorizat de producător.
- Plasați și utilizați dispozitivul într-un mediu cu o temperatură între 0 și 40 °C.
- Carcasa metalică este acoperită cu vopsea izolatoare.
- Ștecherul este considerat un dispozitiv deconectat al adaptorului.
- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibil.
- Protejați cablul de alimentare de călcat sau prindere, în special la nivelul ștecherelor, prizelor și în punctul în care acesta iese din dispozitiv.
- Deconectați acest dispozitiv dacă există furtuni cu fulgere sau dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- În cazul în care se utilizează ștecherul sau un cuplaj pentru aparat pentru a deconecta dispozitivul, dispozitivul deconectat va rămâne ușor de utilizat.
- Nu atingeți niciodată cablul de alimentare sau conectorul de alimentare cu mâinile ude.
- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale.

06 Declarații

Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și o marcă comercială a Google LLC. Google, YouTube, Google Cast și Android sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Termenii HDMI, Interfață multimedia HDMI de înaltă definiție, Descriere comercială HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

NETFLIX

Netflix este o marcă înregistrată a Netflix, Inc.

07 Declaratii FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare

într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare

comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este

încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

08 Expunerea la radiatii FCC

- **Pentru proiector**

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și

utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, iar antena (antenele) utilizată(e) pentru acest emițător trebuie instalată(e) astfel încât să asigure o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de toate persoanele.

- **Pentru telecomandă**

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la radiofrecvență. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

09 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

10 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

11 Specificatii proiector

Tip proiector: Portabil

Aplicatie TV: Google TV

Rezolutie nativa: 1920*1080

Rezolutie maxima suportata: 4K

Luminozitate: 1200 ANSI lumeni

Contrast: 1000:1

Difuzor: 4Ω, 10W*2

Conexiune: Jack 3.5mm, 2x USB C, HDMI

Consum energie: 180 W

Functii proiector: Lumina ridicata, Configurare automata, Rezolutie inalta

Dimensiuni: 252.5x292x146.5 mm

Greutate: 3.20kg

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!