

HAVIT

Boxa portabila Karaoke Havit SK818BT

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Sistem Karaoke Havit SK818BT, eliminare voce, efecte vocale, microfon unidirectional, 5W, autonomie 8 ore, WiFi 2.4GHz, BT V5.4, Aux, TF card

02 Specificatii produs

Tip boxe: Boxe Bluetooth

Conexiune: Bluetooth V5.4

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Putere reala (RMS): 5W

Capacitate acumulator integrat: 1500 mAh

Autonomie: 8 ore

Dimensiuni: 120x78x96 mm

Acumulator microfon: 500mAh

Microphone size : 126*35*35MM

03 Continut cutie



Boxa



Cablu audio dual



Cablu incarcare USB C



Microfon





Manual de utilizare



Certificat de garantie

04 prezentare produs

1. Buton pornire / oprire
2. Urmatoarea / Volum +
3. Start / Pauza
4. Precedenta / Volum -
5. Buton mod
6. Port incarcare
7. Port card TF
8. Port AUX
9. Lumina indicatoare

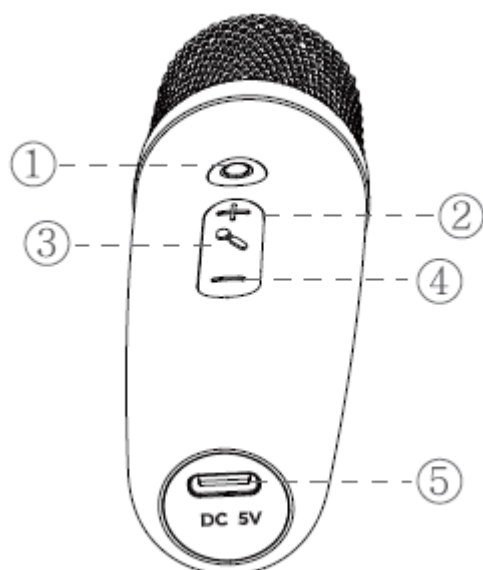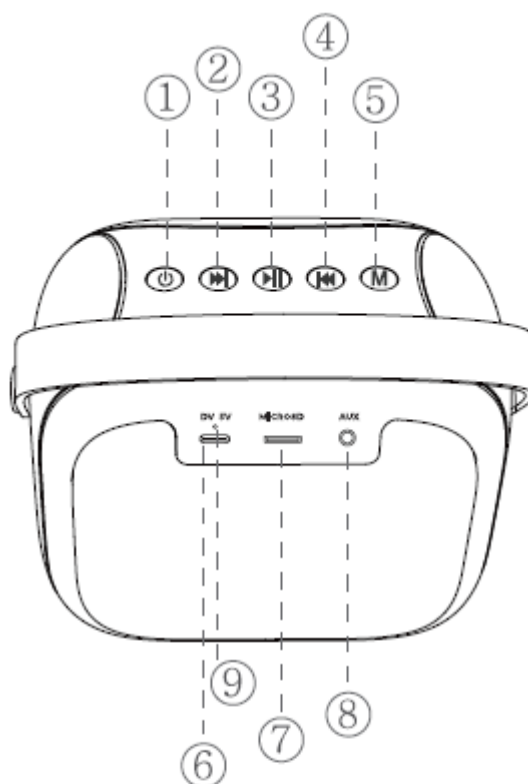

1. Buton pornire / oprire (lumina indicatoare)
2. Volum +
3. Buton voce magica
4. Volum -
5. Port incarcare USB C

05 Utilizare

DIFUZOR

PORNIRE/OPRIRE

Apăsați lung butonul de pornire timp de două secunde pentru a porni/opri difuzorul.

Conexiune wireless

1. Porniți difuzorul, indicatorul luminos se aprinde albastru și clipește rapid. 2. Apoi, activați conexiunea wireless a telefonului și căutați „HAVIT SK818BT”. Faceți clic în mod manual pentru a vă conecta. (După conectarea reușită, lumina albastră a indicatorului nu va mai clipi și va rămâne albastră

3. Difuzorul poate reconecta automat ultimul dispozitiv asociat. (Lăsați conexiunea wireless a dispozitivului și a difuzorului pornite)

Deconectare wireless Apăsați de două ori butonul de pornire pentru a deconecta conexiunea wireless.

Eliminare/restaurare voci

Apăsați lung butonul Redare/Pauză pentru a elimina/restaura vocile.

Comutare mod Apăsați scurt butonul mod pentru a selecta modul. Wireless (card TF/AUX)

Buton Lumină

Apăsați lung butonul mod pentru a schimba lumina. (Opt efecte de iluminare)

Mod card Micro TF

Introduceți un card TF, difuzorul va recunoaște și va transmite automat muzică în format MP3.

Mod AUX

Conectați playerul muzical/telefonul la difuzor prin intermediul cablului audio dual de 3,5 mm furnizat, apoi difuzorul va recunoaște automat.

Redare muzică

1. Apăsați scurt butonul redare/pauză pentru a întrerupe/reda;
2. Apăsați lung butonul "-" pentru PREV (ÎNAINTE); 3. Apăsați lung butonul "+" pentru NEXT (URMĂTOR); 4. Apăsați scurt butonul "-" pentru VOL-; 5. Apăsați scurt butonul "+" pentru VOL+.

MICROFON

PORNIRE/OPRIRE

Apăsați și mențineți apăsat butonul pornire/oprire timp de 2 secunde pentru a porni/opri. Indicatorul luminos 2 clipește în albastru când așteptați starea conexiunii.

Conexiune 2.4G

1. Intrarea în modul de asociere la pornire. Când microfonul și difuzorul sunt pornite, acestea se împerechează automat
2. Microfonul este conectat cu succes, lumina devine albastră și nu clipește.

Activare/dezactivare voce originală

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a activa/dezactiva vocea originală.

Schimbare voce Apăsați scurt butonul voci magice pentru a schimba vocea.

Cinci voci în total: 1. Sunet magic 2. Masculin-feminin 3. Feminin-masculin 4. Sunet bebeluș 5. Mod KTV

Moduri

Apăsați lung butonul voci magice. (Mod ecou/Reglare microfon)

Redare voce

1. Apăsați scurt butonul "-" pentru VOL- sau ecou redus

2. Apăsați scurt butonul "+" pentru VOL+ sau amplificare ecou

* Notă: Reglarea efectului de ecou și a volumului microfonului sunt posibile numai în modul corespunzător.

Încărcare

1. Deoarece produsul are o baterie încorporată, nedetașabilă și reîncărcabilă, vă rugăm să utilizați cablul Type-C furnizat pentru încărcare.

2. Vă rugăm să alegeți încărcătorul certificat de producătorul obișnuit.

3. Performanța bateriei poate scădea odată cu încărcarea repetată și utilizarea difuzorului. Este un fenomen normal pentru toate bateriile reîncărcabile.

4. LED-ul de alimentare se aprinde în roșu în timpul încărcării și se stinge când încărcarea este completă.

06 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.

2. Vă rugăm să încărcați produsul cu o putere de intrare sub 5V/1A, pentru a proteja bateria;

3. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apropierea apei. Nu scufundați acest produs în lichide și nu-l stropiți cu lichide.

4. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.

5. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.

6. Nu perforați porturile produsului, cum ar fi portul de încărcare, portul LED și microfonul etc.

7. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a difuzorului, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.

8. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta produsul fără servicii post-vânzare.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacără deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.


08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litium-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

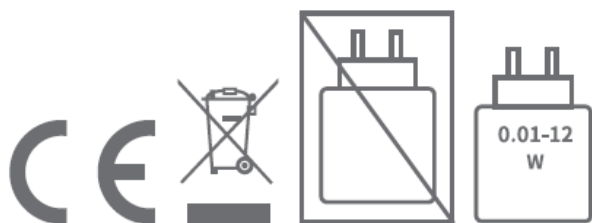

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!