


# HAVIT

## Boxa portabila Havit SK919BT

### MANUAL DE UTILIZARE

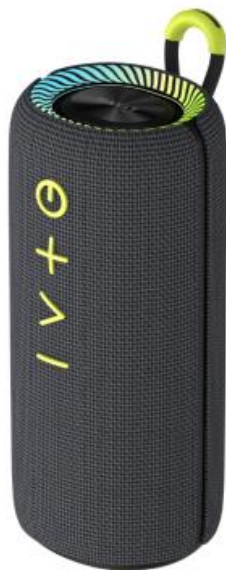

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

#### **01 Descrierea produsului**

Boxa portabila fara fir Havit SK919BT, 2x10W, IPX6, autonomie 11 ore, BT V5.4, AUX, USB Flash, Broadcasting

#### **02 Specificatii produs**

Tip boxe: Boxe Bluetooth

Conexiune: Bluetooth V5.4

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Putere reala (RMS): 2x10W

Capacitate acumulator integrat: 2000 mAh

Autonomie: 11 ore

Timp Incarcare: 3.5 ore

Functii: Sunet stereo 360°, Rezistentă la apă IPX6

Dimensiuni: 86x95x207.8 mm

Material: Plastic + Material textil

Greutate: 761g

### 03 Continut cutie

Boxe

Cablu încărcare USB C


Cablu audio 3.5mm

Manual de utilizare

Certificat de garanție

### 04 prezentare produs

1. Buton de pornire / oprire
2. Următor/Volum +
3. Buton Redare/Pauză
4. Anterior/Volum -
5. Port AUX
6. Port USB
7. Port de încărcare Type-C
8. Lumina indicatoare încărcare

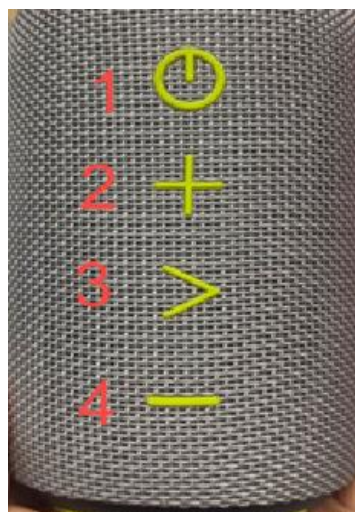

## 05 Utilizare

Pornire/Oprire/Conexiune Bluetooth

Pornit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde



Lumina albastră clipește

Oprit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde

Activați Bluetooth pe dispozitiv. Selectați HAVIT SK919BT și conectați-l.

Apăsați simultan butoanele PREVIOUS/VOL- și NEXT/VOL+ timp de 1 secundă pentru deconectare.



### Notă

Boxa se va conecta automat la ultimul dispozitiv asociat imediat ce o porniți.

### Funcție Broadcast

- Fiecare difuzor care necesită asociere trebuie apăsat de două ori pe butonul de pornire pentru a intra în modul de asociere prin difuzare Bluetooth.
- Aceste două sau mai multe unități se vor asocia automat. Toate operațiunile cu butoanele sunt eficiente numai pe unitatea gazdă.

### Funcții

|                                       |  |                                           |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Pornire / oprire                      |  | Apasa pentru 2 secunde                    |
| Schimbare mod                         |  | Apasa o data                              |
| Funcție Broadcast                     |  | Apasa de doua ori                         |
| Resetare                              |  | Apasa pentru 8 secunde                    |
| Start / pauza                         |  | Apasa o data                              |
| Raspunde / Incheie apel               |  | Apasa o data                              |
| Asistent vocal                        |  | Apasa de doua ori                         |
| Respinge apelul                       |  | Apasa pentru 2 secunde                    |
| Schimbare lumina RGB                  |  | Apasa pentru 3 secunde                    |
| Melodia precedenta                    |  | Apasa pentru 2 secunde                    |
| Volum -                               |  | Apasa o data                              |
| Melodia urmatoare                     |  | Apasa pentru 2 secunde                    |
| Volum +                               |  | Apasa o data                              |
| Bluetooth deconectare/<br>imperechere |  | Apasa in acelasi timp<br>pentru 2 secunde |
| Anuleaza imperecherea<br>Bluetooth    |  | Apasa in acelasi timp<br>pentru 5 secunde |

## **Comutare mod**

Introduceți unitatea flash USB și cablul audio în difuzor, apoi puteți apăsa butonul de alimentare pentru a comuta pe rând la diferite moduri.

### **Mod USB**

Introduceți o unitate flash USB în difuzor și acesta poate reda muzică automat.

### **Mod intrare auxiliară**

Conectați difuzorul la un player muzical/telefon mobil prin intermediul unui cablu audio de 3,5 mm (furnizat ca accesoriu) și muzica poate fi redată automat.

\* Apăsarea butonului difuzorului pentru a schimba melodiile nu este disponibilă atunci când este în modul intrare auxiliară.

### **Încărcare**

Încărcați difuzorul cu un cablu de încărcare de tip C, de preferință de la orice PC sau laptop, în loc de un încărcător USB.

### **Indicator pe difuzor**

Încărcare: indicatorul roșu este aprins.

Încărcare completă: indicatorul roșu este stins.



## **06 Avertismente de siguranță**

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare a produsului.
2. Vă rugăm să încărcați produsul cu o putere de intrare sub DC 5V/3A pentru a proteja bateria.
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să țineți produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură, deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
5. Nu blocați porturile produsului, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și portul cardului TF.
6. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a produsului, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.

### **Baterii:**

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacăra deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

## 07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.


## 08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

**Gestionarea deșeurilor electrice:** Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

**Reciclarea acumulatorului:** Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

**Utilizatori casnici:** Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

*Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului*

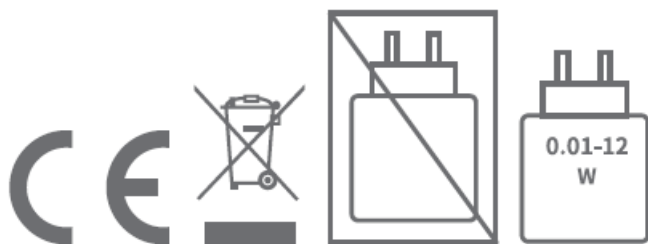

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: [office@romsystem.ro](mailto:office@romsystem.ro)

Web: [www.havit-romania.ro](http://www.havit-romania.ro)

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!