HAVIT

Casti open-ear OWS928

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

01 Conținut pachet

- **Cască** * (Earbud) x2
- **Carcasă de încărcare** * (Charging Case) x1
- **Cablu de încărcare Tip C** *(Type C Charging Cable)*
- **Manual de utilizare** * (User Manual) x1
- **Card de garanție** * (Warranty Card) x1

02 Prezentarea produsului

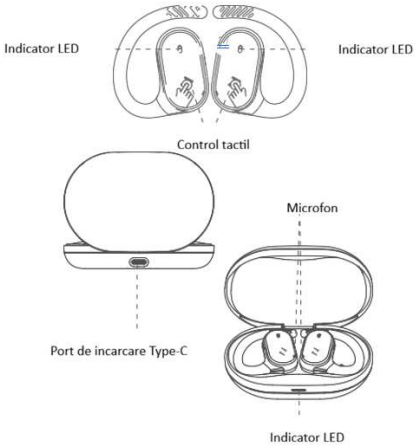

03 Purtare *(Wearing)*

Scoateți căștile și poziționați-le deasupra urechii, apoi rotiți casca înapoi de-a lungul pavilionului urechii (auriculei) până la poziția corectă.

04 Pornire / Oprire *(Power on / off)*

Pornire (Power on): Atingeți și mențineți apăsate ambele căști timp de 3 secunde până când indicatorul alb și portocaliu luminează intermitent.

Oprire (Power off): Atingeți și mențineți apăsată oricare dintre căști timp de 3 secunde până când indicatorul portocaliu se stinge.

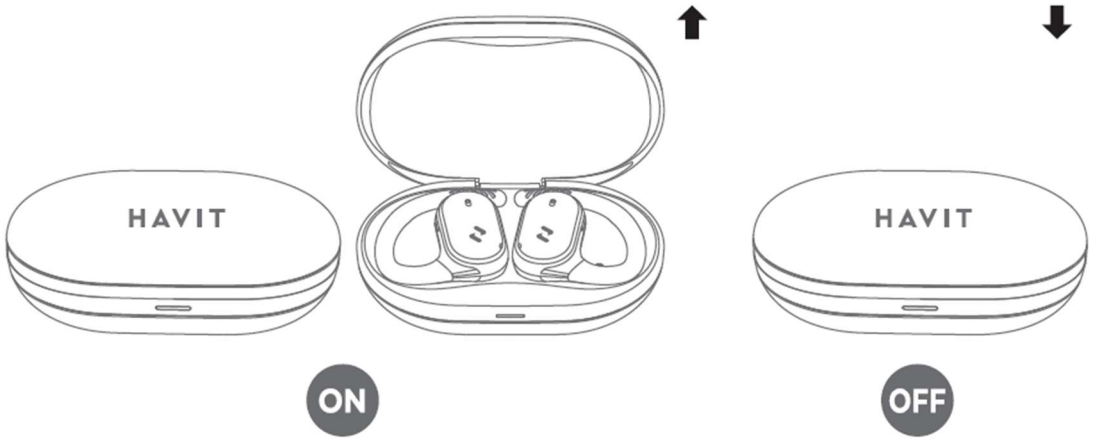

05 Asociere *(Pairing)*

Vă rugăm să îndepărtați folia de protecție a căștilor și să vă asigurați că carcasa este complet încărcată la prima utilizare a produsului.

- **Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră.**
- **Deschideți carcasa; căștile vor intra în modul de asociere în timp ce indicatorul alb și portocaliu pulsează lent.**
- **Selectați "HAVIT OWS928" din listă.**
- **HAVIT OWS928 este acum asociat cu dispozitivul dumneavoastră.**

Notă: Căștile se vor conecta automat la ultimul dispozitiv asociat imediat ce deschideți carcasa.

06 Asociere cu două dispozitive *(Dual Device Pairing)*

1. **Activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive.**
2. **Urmați instrucțiunile de asociere pentru a conecta HAVIT OWS928 cu dispozitivul A.**
3. **Deconectați HAVIT OWS928 de la dispozitivul A și păstrați căștile în lista de Bluetooth.**
4. **Urmați instrucțiunile de asociere pentru a conecta HAVIT OWS928 cu dispozitivul B.**
5. **Reconectați HAVIT OWS928 la dispozitivul A.**

Acum, HAVIT OWS928 este asociat simultan cu ambele dispozitive (A și B).

07 Control (Touch Control)

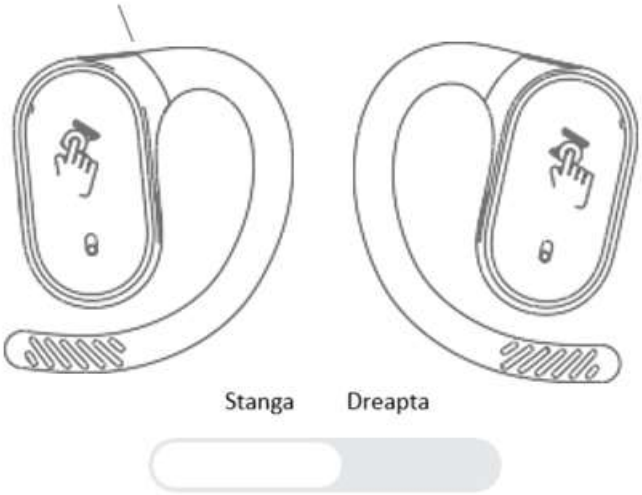

Acțiune / Comandă	Casca Stângă (Left)	Casca Dreaptă (Right)
Redare / Pauză	Atingeți de două ori oricare cască	Atingeți de două ori oricare cască
Melodia anterioară	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă	—
Melodia următoare	—	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă
Preluare / Încheiere apel	Atingeți de două ori oricare cască	Atingeți de două ori oricare cască
Respingere apel	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă	Atingeți și mențineți apăsat timp de 1 secundă
Asistent vocal	Atingeți de 3 ori	—
Mod Joc / Mod Muzică	—	Atingeți de 3 ori

08 Încărcarea căștilor *(Earbuds Charging)*

- **Introduceți căștile în carcasă și închideți capacul. Căștile se încarcă.**
- **Indicatorul portocaliu pulsează lent -> Se încarcă.**
- **Indicatorul rămâne aprins portocaliu fix -> Complet încărcat**

09 Resetare *(Reset)*

1. **Deschideți carcasa și atingeți ambele căști (Stânga și Dreapta) de patru ori simultan**
2. **Indicatorul portocaliu al căștilor va lumina intermitent de 4 ori. Resetarea este finalizată.**
3. **Activați Bluetooth-ul pe dispozitiv și reconectați HAVIT OWS928.**

10 Precauții

- **Nu expuneți căștile la lichide, umezeală sau umiditate crescută, deoarece conțin componente electronice și o baterie în interior.**
- **Nu dezasamblați căștile. Nu conțin piese ce pot fi reparate de către utilizator.**
- **Nu scăpați căștile și păstrați-le departe de obiecte ascuțite (cum ar fi cheile din buzunar).**
- **Curățați regulat pernele căștilor, contactele metalice și carcasa cu un șervețel cu alcool pentru a preveni acumularea de praf și a menține o calitate optimă a sunetului.**
- **Încărcați căștile folosind un încărcător de maximum 5V / 1A.**
- **Nu expuneți căștile la temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute, deoarece acest lucru poate deteriora bateria sau deforma piesele din plastic.**
- **Incărcarea carcasei (Case Charging): Încărcați carcasa cu cablul de încărcare Tip-C inclus, de preferat la un PC sau laptop, în locul unui încărcător USB de perete.**
- **Ascultarea muzicii la un volum ridicat vă poate afecta auzul.**
- **Nu aruncați căștile în foc pentru a le elimina; bateria internă poate exploda**

11 Avertisment privind bateriile:

- **Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, foc sau surse puternice de lumină.**
- **Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate anula sistemele de siguranță.**
- **Aruncarea bateriei în foc, într-un cuptor fierbinte, sau zdrobirea/tăierea mecanică a acesteia poate provoca o explozie.**
- **Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide ori gaze inflamabile.**
- **Supunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului poate genera o explozie sau scurgeri de lichid/gaz inflamabil.**

12 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Acest simbol (pubela tăiată) indică faptul că, pe teritoriul Uniunii Europene, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să predați aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) pentru a fi reciclat în mod responsabil.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL
Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4
Email: office@romsystem.ro
Telefon: +40-334-401.939

Scanează-mă!